Rinnai 家庭用 ゲリル付 カスフックトップ®

゙ ガラストッ`	ププレート	
	型 式	型式の呼び
75cm 幅	RS78W3A2R	RB78W3AR
	RS78W3B1R RB71AW3S2R	RB78W3AR(G) h RB71W3SRL
	RB71AW3S1R RB71AW3A2R2	RB71W3AR2-L
	RB71AW3B1R2	
60cm 幅	RS38W3A2R	RB38W3AR R
	RS38W3B1R	RB38W3AR(G) k
	RX38W3A2R RS31W3S2R	RB31W3SR R
		RB31W3SR(G)
	RS31W3A2R	RB31W3AR
	RS31W3A6R	RB31W3AR(G)
	RB31AW3S2R RB31AW3S1R	RB31W3SRL
	RB31AW3A2R2	RB31W3AR2-L
	RB31AW3B1R2	
「ホーロート	ッププレート(パールク	フリスタルコート)

ホーロート	ッププレート (パールク 型 式	リスタルコート) 型式の呼び
75cm 幅	RB71AW3K1R2 RB71AW3K3R2 RB71AW3K12R2	RB71W3KR2-L
60cm 幅	RS38W3K1R RS38W3K2R RS38W3K3R RS38W3K6R RX38W3K1R RXE38W3K1R	RB38W3KR h RB38W3KR(G) h
	RB31AW3K3R RB31AW3K1R2 RB31AW3K3R2 RB31AW3K9R2 RB31AW3K11R2 RB31AW3K12R2	RB31W3KRL RB31W3KR2-L

SI センサーコンロ

よく読んで安全に正しく お使いください。

ご愛用の皆様へ

このたびは両面焼グリル付ガスビルトインコンロをお買い上げいただきまして、ありがとうございます。

- ●ご使用の前に、この取扱説明書をお読みいただき 安全に正しくお使いください。
- ●この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。 内容をよくご確認のうえ、大切に保管してください。
- ●本製品は家庭用なので業務用のような使い方をされますと著しく寿命が縮まります。
- ●この製品は国内専用です。海外では使用できません。
- ●この取扱説明書の他に設置工事説明書があります。 機器の移設、取り替え、修理の際に必要となります ので取扱説明書とともに大切に保管してください。
- ●取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店、 または当社事業所に連絡して再購入してください。

保証書付

取扱説明書

システムキッチン用〈ビルトインコンロ〉

ンスノムキッテン用(ヒルドインコ)	/U/	
もくじ	ページ	•
各部の名称と特長 各部の名称	1 2	
安全上のご注意	4	
準備をしましょう 各部品のセット ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	799	
コンロをお使いになる前に コンロを使うときの注意 料理に応じてバーナーを使い分け 使用できるなべと温度センサー	10 11 11	
コンロを使いましょう コンロ操作の基本 コンロ操作部の使いかた 調理油の温度を自動調節【揚げものモード】 高温調理をする【センサー解除モード】 ごはんもおかゆもコンロで炊ける【炊飯モード】… お湯をわかす【湯わかしモード】 設定した時間でコンロを自動消火【コンロタイマーモード】… コンロタイマーモードとグリルを同時に使った場合 自動判別モード	13446 1146 1190 11222	
グリルをお使いになる前に グリルを使うときの注意 グリルの取り扱いと準備	22 23	
グリルを使いましょう 魚の焼きかた グリル操作部の使いかた	24 25	
安全・便利機能を使いましょう コンロ消し忘れ消火機能時間を任意に設定【カスタマイズ機能】…	27	
点検・お手入れをしましょう お手入れの道具と洗剤について 日常点検をしましょう お手入れのポイント	28 29 29	

故障かな?と思ったら

もう一度、ご確認ください 表示とブザーについて …

アフターサービスは?/設置にあたって

.....39

…裏表紙


長期間使用しない場合/仕様

電池交換


保証書

各部の名称と特長

各部の名称

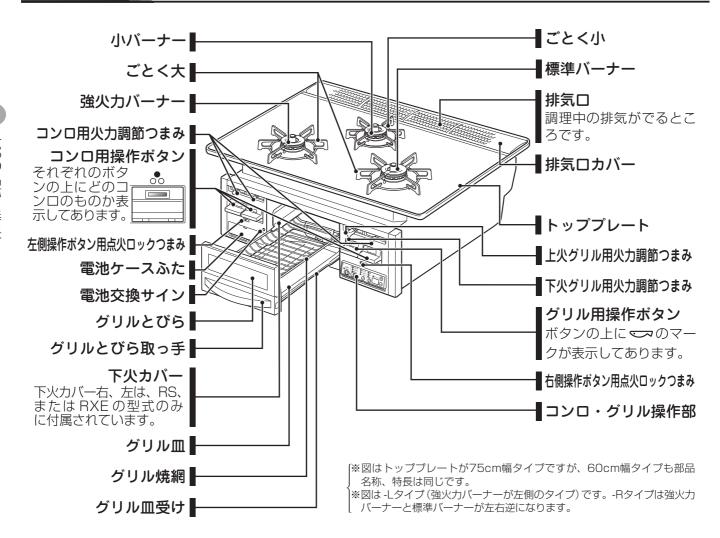


◆バーナー

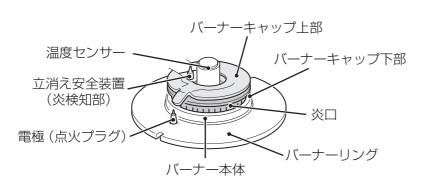

コンロ・グリル操作部の名称

●強火力バーナーが左側の機器の場合

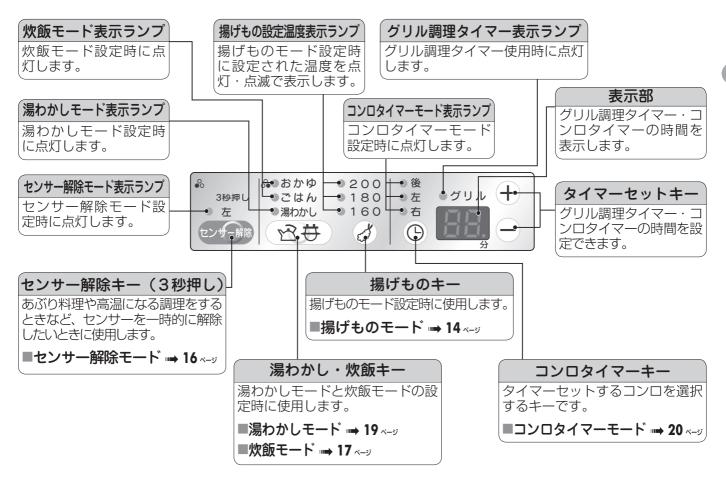

●強火力バーナーが右側の機器の場合



便利・安全機能のご紹介

♣操作ボタンを戻し忘れるとブザーで お知らせ

コンロ・グリル操作ボタン戻し忘れお知らせ 機能

タイマーや便利機能を使って、自動消火したり、他の 安全機能により消火したときに、操作ボタンを戻し忘 れると、1 分ごとにブザーが「ピピッ」と 5 回鳴って お知らせします。すぐに操作ボタンを戻してください。 ただし、他のバーナーを使用中は、ブザーは鳴りませ ん。

◆コンロ消し忘れ消火機能時間を任意に 設定

カスタマイズ機能 ➡27 <->

- ●コンロ消し忘れ消火機能時間:30~90分の間で、10分刻みおよび「--(2時間)」(強火力バーナー・標準バーナー・小バーナーすべて同じ時間)に設定できます。購入時は「--(2時間)」に設定されています。
 - ※この説明書では、購入時に設定されている時間で 説明しています。

各部の名称と特長

コンロ安全機能

❖ 炎が消えると、ガスを自動的にスト ップ

立消え安全装置 ➡ 35 ページ

(強火力バーナー) (標準バーナー) 小バーナー

調理中に煮こぼれなどで火が消えると、自動的にガス を止めます。

♣コンロを消し忘れても一定時間で自 動消火

コンロ消し忘れ消火機能 ➡ 27・33・34・35 <->

(強火力バーナー) (標準バーナー) 小バーナー

すべてのバーナーは約2時間で自動消火し、消し忘れ を防ぎます。

♣自動的に火力調節し、なべの異常過 熱を防止

高温自動温度調節機能 ➡ 10 ᡧ=シ

強火力バーナー(標準バーナー)

焼きもの調理・炒りもの調理など比較的温度の高い料 理や、なべのから焼きをしたときに強火・弱火と自動 的に火力調節し、なべの異常過熱を防止します。

この状態が30分以上続いた場合、または弱火状態で もセンサー温度が更に上昇した場合は自動消火しま す。調理に支障があるときはセンサー解除モードをお 使いください。

♣調理油の過熱を防ぐ

天ぷら油過熱防止機能 m 33·35 ベージ

(強火力バーナー) (標準バーナー) 小バーナー

調理油が過熱されると、自動的にガ スを止めます。




❖なべの焦げつきを検知し初期段階で 自動消火

焦げつき消火機能 → 35 ページ

(強火力バーナー) (標準バーナー) (小バーナー)

煮もの調理などでなべ底が焦げ つきはじめるとなべをいため る前に自動消火します。

なべの材質、調理物の種類、 火力によって焦げの程度は異 なります。



※なべ底にこんぶや竹皮などをしいた調理では焦げつき 消火機能が正常にはたらかないことがあります。

グリル安全機能

♣公が消えると、ガスを自動的にストップ

立消え安全装置 🖦 35 ベージ

グリル使用中に風などで火が消えると、自動的にガス を止めます。

♣グリル庫内が過熱すると自動消火

グリル過熱防止センサー ➡ 35 ページ

魚などの調理物を入れずにから焼きした場合など、グ リル庫内の温度が異常に高くなった場合に自動消火し

グリル便利機能

◆水のいらない両面焼グリル

グリル皿に水を入れずに使います。火力調節は上火と 下火と別々に調節でき、上火と下火の組み合わせによ り4段階あります。

♣グリルとびら **⇒** 23·30 <->

- ●グリルとびらを引き出す幅が広くなりました。 焼きものの出し入れも簡単になりました。
- ●グリル皿、グリルとびらもワンタッチで取りはずせ、 お手入れも簡単にできます。

安全上のご注意

●必ずお守りください

この取扱説明書および製品には、お使いになる人や他の人への危害や財産への損害を未然に防ぎ、この製品 を安全に正しくお使いいただくための重要な内容が説明してあります。

■以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。

危険

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または 火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、また は火災の可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の みの発生が想定される内容を示しています。

)絵表示には次のような意味があります。



この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です



この絵表示は、してはいけない「禁止」 内容です



する

火気禁止



接触禁止



分解禁止



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です



■ガス漏れに気づいたらすぐに使用を中止


換気必要

■ガス漏れに気づいたら絶対に火をつけた り、電気器具のスイッチの入・切、電源 プラグの抜き差し、周辺の電話を使用し ない

炎や火花で引火し、爆発 事故を起こすことがあり ます。



火気禁止




- ガス栓) を閉める。 ②窓や戸を開けガスを外へ出す。
- ③もよりのガス事業者(供給業者)に 連絡する。




必ず行う





■供給ガスと銘板に表示してあるガス種(ガスグループ)が合っていることを確認する

供給ガスと一致していない場合、そのまま使用す ると不完全燃焼により、一酸化炭素中毒になった り、爆発着火でやけどをすることがあります。 銘板は機器内後方側面に張ってあります。 供給ガスがわからない場合はお買い上げの販売 店、またはガス事業者に問い合わせてください。 転居されたときも、供給ガスの種類が銘板の表示と一致していることを確認してください。

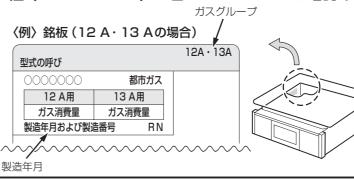


∧ 警 告

■設置するときは可燃物との距離を確実に離す

距離が近いと火災の原因になります。(火災予防条例で定められていますので、必ず守ってください) 可燃物との距離が守れない場合は必ず別売の防熱板を取り付けてください。また表面がステンレスやタイルでも壁の内部が可燃性の場合は必ず別売の防熱板を取り付けてください。防熱板はお買い上げの販売店、またはガス事業者にご相談ください。

■設置後機器の周辺を改装する場合も可燃物との 距離を確実に離す

ガス機器防火性能評定試験基準の変更に伴い、可燃物からの後方離隔距離が製造年月によって異なります。 製造年月は銘板に記載してあります。

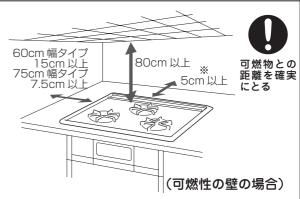

(例) 09.04 - 000001 製造年月

※製造年月 09.03 以前は 15cm 以上

■機器の上や周囲にはペットボトル、調理油、スプレー缶、カセットコンロ用ボンベなど燃えやすいものを置かない


熱でスプレー缶内の圧 力が上がり、スプレー 缶が爆発したり火災の 原因になります。



■機器の周囲ではスプレー、ガソリン、ベンジンなど引火の恐れのあるものを使用しない

引火して火災の恐れがあります。

- ■トッププレートに衝撃を加えない
- ■トッププレートの上にのらない



①消火



■使用後は消火を確認しガス栓(ねじガス 栓)を閉める

消し忘れによる火災の原因になります。特にグリルは消し忘れをしやすいので、機器から離れるときは必ず消火してください。



DE CONSTRUCTION OF FEMALES


②ガス栓を閉める

■地震、火災、または使用中に異常な燃焼、 臭気、異常音を感じた場合、使用途中で 消火した場合はただちに使用を中止し、 ガス栓(ねじガス栓)を閉める

故障かな?と思ったら(**→ 32 ~ 37** ベージ) に従い処置をする。




ガス栓を 閉める



■火をつけたまま離れたり、外出、就寝を しない

調理中のものが異常過熱し火災の原因 になります。特に天ぷら、揚げものを しているときは注意してください。





■ガス配管接続には専門の資格・技術が必要です

機器の設置・移動・取りはずし・買い 替えの際には、必ずお買い上げの販売





必ず守る

※詳しくは、設置工事説明書を参照してください。

■絶対に改造・分解は行わない

改造・分解は一酸化炭素中毒の恐れが あります。また、火災の原因になりま す。



分解禁止

■点火操作時や使用中はバーナー付近に顔 を近づけ過ぎない

炎や熱で顔をやけどする (大学) 恐れがあります。



■衣類などの乾燥や練炭の火起しなど調理 以外の用途には使用しない

火災や過熱・異常燃焼 による機器焼損の原因 になります。



■点火操作をしても点火しない場合は操作 ボタンを消火の状態に戻して、しばらく 時間をおき、周囲のガスがなくなってか ら再度点火操作をする

すぐに点火操作をすると周囲のガスに 引火して、衣服に燃え移ったり、やけ どをする恐れがあります。



■使用中、使用直後は操作ボタン・操作部・ つまみ・グリルとびら取っ手以外は触れ ない

やけどをすることがあります。とくに 幼いお子様がいる家庭ではご注意くだ さい。



接触禁止

■幼い子供には触らせない

やけどやけがなど思わぬ事故の原因に なります。



■温度センサーのお手入れはこまめに行う また上下にスムーズに動くことを確認する

なべ底に密着しなくなり調理油が発火 する場合があります。また、動きが悪 いとなべなどが傾き、お湯などがこぼれやけどをする原因にもなります。な べの重さは調理物を含め 300g以上必要です。密 着しない場合、点検・修理 を依頼してください。



温度センサー

■使用中は手や衣服を炎、バーナー、排気 口付近に近づけない

袖やエプロンなど衣服に着火したり、熱によるやけど

の恐れがあります。なべを 動かすときや炎の大きさが 自動的に弱火から強火へ切 り替わるときがあるので注 意してください。





■使用中は換気をする

使用中は窓を開けたり換気扇を回すな ど換気をしてください。換気をしない と不完全燃焼による一酸化炭素中毒の 恐れがあります。



注:ただし、屋内設置で自然排気 式給湯器およびふろがまを使用し ている場合は換気扇を回さず窓な どをあけて換気してください。排 気ガスが逆流することがあります。



■コンロ・グリル使用中、使用直後しばら くはトッププレートに触れない

高温になっていますのでやけどをする 原因になります。



接触禁止

■点検・お手入れの際は必ず手袋をして行う

手袋をしないでお手入れすると機器 の突起物などでけがをすることがあ ります。



必ず手袋をして お手入れする

■扇風機や冷暖房機器の風を機器に当てない

機器焼損や作動不良の 原因になります。





■温度センサーに強いショックを加えたり キズをつけない

なべ底にセンサーが密着しなくなり、 調理油が発火する 場合があります。



お願い

●使用中はときどき正常に燃焼していることを確認してください。●使うバーナーの操作ボタンをまちがえないように注意してください。●使用中に、ガス栓(ねじガス栓)を操作しての消火はしないでください。●コンロを使用している場合は、機器下のキャビネットとびらをゆっくり開閉してくます。 ださい。

たらい。 火が途中で消える場合があります。 ●熱くなったなべなどをラベルの上に直接置かないでください。ラベルが熱で変色したり、損傷したりすることがあります。 ●トッププレートの上で、IH ジャー炊飯器、卓上型 IH クッキングヒーターなど電磁誘導加熱の調理機器を使わない。磁力線により本製品が故障する原因となります。




準備をしましょう

各部品のセット


排気ロカバー


2つの排気口力 バーのツメ部を 各々内側に向け トッププレート のくぼみにセッ トしてくださ い。

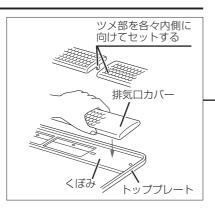


排気ロカバー (RB71AW3S1R、RB71AW3S2R、RS31W3S2R)


2つの排気口力 バーのツメ部を 各々内側に向け トッププレート のくぼみにセッ トしてくださ い。

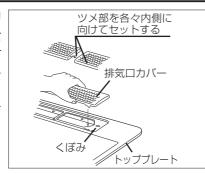

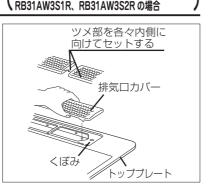



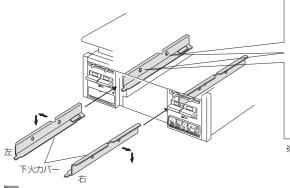


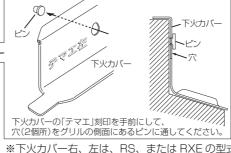

※下火カバー右、左は、RS、または RXE の型式のみに 付属されています。

グリル皿・グリル焼網

- グリル皿の「テマエ」刻印 を手前にして、グリル皿受 けにグリル皿がしっかり入 るようにセットしてくださ U)
- グリル焼網の「テマエ」刻 印を手前にして、脚のツメ を、グリル皿の角穴にセッ トしてください。

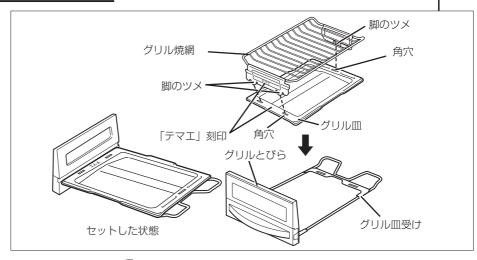

_ バーナー: (強火力)

強火力

■キャップ■(標準)

標準バー


※図は強火力バーナーが

左側の機器です。

🦳 ごとく・バーナーキャップ

下図のように各部品を正しくセットしてください。

◆強火力バーナー・標準バーナー・小バーナー

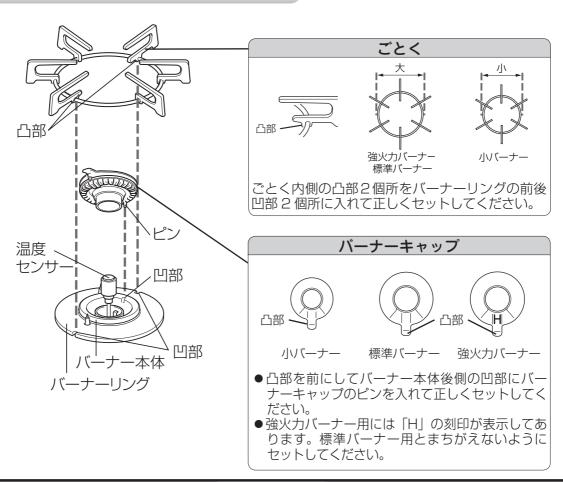


注

■ごとくは正しくセットする

誤ったセットをするとなべなどが不安定にな り、傾いたり、倒れたりします。



確認する

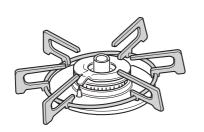


誤ったセットの例

■バーナーキャップは誤ったセットで使 用しない

バーナーキャップを正しく取り付けな いと、点火しなかったり、炎のふぞろ いや逆火を起こし、不完全燃焼による

一酸化炭素中毒の恐れがあります。 また、炎が機器の中にもぐりこんで、焼損する ことがあります。



お願い

- ●バーナーキャップをセットしたときは必ず正常に燃焼しているか確認してください。
- ●バーナーキャップは分解しないでください。
- ●バーナーキャップ・ごとくはお客様が取り替え可能な消耗品です。薄くなったり変形して炎がふぞろいに なった場合は交換が必要です。お買い上げの販売店、または当社事業所へご相談してください。 →37 ベージ
- ●ごとく・バーナーキャップ上部はホーロー仕上げです。よごれなどが焼きつくことがありますので、こ まめに掃除をしてください。よごれが焼きついても性能はかわりません。 →30·31 ヘーシ

準備をしましょう

乾電池の取り付け → 37 ~

電池ケースはパネル前面にあります。⊕⊝方向を確かめて乾│操作ボタンを押せないように、ロックすることができます。 電池をセットしてください。


- 機器が冷めていることを確認する
- 電池ケースふたのつまみを下へ押 して手前に開く



電池を入れる |3|

> 単1形アルカリ乾電池(1.5V)2個を下図のように⊕ ○を確認して正しくはめ込んでください。

電池ケースふたをもとに戻す

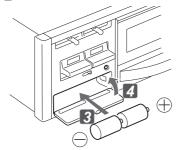

- ■乾電池は充電・分解・加熱・火 の中へ投入しない
- ■新旧・異種の乾電池は混用しな (1)
- ■器具を廃棄する場合は、乾電池 をはずす



ショートや発熱、液漏れ、破裂により、 けがややけどの原因になります。


■乾電池に記載してある注意事項 をよく読み、正しく使う

不用意な点火を防ぐ【点火ロック】

◆ロックする

点火ロックつまみは、グリルをはさんで左右2個所にわかれ ています。

ロックする側の操作ボタンが、2個と も消火の位置にあることを確認する

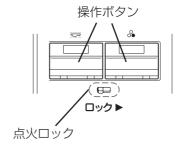

※図は右側の操作ボタンの点火ロックです。

2 点火ロックつまみを、右方向にス ライドさせる


ロックできます。



◆ロックを解除する

点火ロックつまみを、左方向にス ライドさせる

ロックを解除できます。



お願い

●ロックしてある場合は、操作ボタンを強く 押し込まないでください。破損する場合が あります。

コンロをお使いになる前に

コンロを使うときの注意


下記の注意や「安全上のご注意 → 4 ペーッ とよくお読みになってお使いください。

- ■コンロをおおうような大きな鉄板やなべは使わない 一酸化炭素中毒のおそれがあります。
- ■アルミはく製しる受け、省エネごとくなどの補助具は 使わない

一酸化炭素中毒や機器の異常過熱のおそれがあります。

■焼き網は使用しない

トッププレートに落ちた油などが発火したり、 機器の異常過熱のおそれがあります。

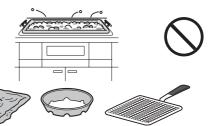

アルミはく製しる受け 省エネごとく

焼き網

注意

■やかん、なべなどの大きさに合わせて 火力を調節する

火力が強いとやかん、 なべなどの取っ手が 焼損したり、手に触 れるとやけどをする





原因になります。また自動で火力が切り替わる 場合があるので火加減に注意してください。

■コンロには石焼いもつぼは使用しない

異常過熱による機器 損傷の原因になりま す。





■バーナーキャップを水洗いしたときは水 気をじゅうぶん切ってからセットする

炎口が詰まったまま 使用すると異常燃焼 の原因になります。





■片手なべや底の丸いなべは不安定な状 態で使わない

なべが傾いてやけどの原因 になります。なべの種類に よっては、傾いたり、すべ りやすいものがあります。 小さな片手なべや底の丸い なべは、必ず取っ手を持ち ながら調理してください。



小さななべは小バーナーをご使用ください。

お願い

●みそ汁を温めなおすときは火力を弱めにして、よくかき混ぜながら温める 強火で急に温めなおすとなべ底に沈んだみそが突然噴き上がり、みそ汁が飛び散ったり、なべがはねあがって ひっくりかえることがあります。特にだし入り豆みそ(赤みそなど)に注意してください。

●煮こぼれに注意する 機器内部およびキャビネット内部のものなどが汚れます。また、トッププレート・ごとく・バーナーなどに煮 こぼれが焼きついたり、機器を早くいためます。火加減に注意してください。

●火力を弱火にしたときは、消し忘れに注意してください。

●調理中になべをのせかえるときは、いったん消火してください。 ●バーナーリングは塗装してありますので、アルミはく製しる受け、省エネごとくなどの補助具を使用すると温度が異常に上昇し塗装が劣化し、変色したり、はがれたりします。

使用中に自動的に弱火になったときは

高温自動温度調節機能が作動

焼きもの調理・炒りもの調理など比較的温度の高い料理や、なべのから焼きをしたときに強火・弱火と火力を調節し、 なべの異常過熱を防止する機能です。(強火力バーナー・標準バーナー)

この状態が30分以上続いた場合、または弱火状態でもセンサー温度が更に上昇した場合は自動消火します。調理が できない場合はセンサー解除モード(強火力バーナー)をお使いください。 →16 <->

- ●炎が自動的に強火・弱火と切り替わりますが、故障ではありません。
- ●炎の大きさが自動的に変わります。やけどの恐れがあるため、バーナー付近には顔や手などを近づけないようにしてください。
- ●高温自動温度調節機能が作動して、最初に弱火になったとき、ブザーが「ピピピッ」と 1 回鳴ってお知らせし ます。(センサー解除モードを使用した場合も同様です。)
- ●自動消火した場合は、なべなどが大変熱くなっていますので、やけどなどに注意してください。

コンロをお使いになる前に

料理に応じてバーナーを使い分け

標準バーナー

■天ぷら・フライなどの揚げもの

■炊飯・おかゆ ■煮もの・煮こみ料理

強火力 バーナー


- ■炒めものなど、強い火力を必要とする料理
 - 炒飯・焼きそば・野菜炒めなど
- ■焼きものなどの高温になる料理
 - ●たこ焼き・ホイル焼き・お好み焼きなど
 - ●ポークソテー・ソーセージなどから焼きにちかい料理
- ●小バーナーでは、保温やあたためなどの火力を必要としない料理にお使いください。

使用できるなべと温度センサー

■温度センサーを正しくはたらかせるために、必ずお読みください。

⚠ 警告

- ■温度センサーの上面となべ底が密着していないときは使用しない
 - ●温度センサーがなべ底の温度を正しく検知できずに、発火や途中消火、機器焼損の原因になります。
 - ●中華なべ用補助ごとくを使用すると温度センサーがなべ底に密着しない場合があります。







中華なべ用補助ごとく

油の温度が上がりやすく発火の原因となります。









なべの種類	油料理 (揚げものなど)	その他の料理 (素ものなど)	温調機能 揚げものモード	(標準バーナー) 湯わかしモード □■→ 19 ベージ
アルミ 銅 底の平らなアルミ製中華なべ	(油量: 200㎡ 以上)	0	(油量:500ml~1 ℓ)	(水量:500mℓ~2ℓ)
鉄 ホーロー ステンレス (厚手) 底の平らな鉄製中華なべ	(油量: 200㎡ 以上)	0	(油量:500ml~1 ℓ)	○ (水量:500ml~2 l)
ステンレス (薄手: なべ底厚み 2.5mm 未満)	×	0	(油量:500ml~1 ℓ)	○ (水量:500ml~2 l)
土なべ 耐熱ガラス容器	×	○ (ただし、消火する 場合があります)	×	×
圧力なべ	×	○ (ただし、消火する 場合があります)	×	×
無水なべ多層なべ	(油量: 200ml以上)	0	×	○ (水量:500ml~2 ℓ)

: 適する × : 適さない(温度を正しく検知しない場合あり)

中華なべについて

- ●なべ底と温度センサーが密着していることを確かめてから使用してください。
- ●中華なべの種類によってはなべが安定せず、温度センサーが正しくはたらきません。
- ●必ず取っ手を持って調理してください。

■冷凍食材をなべの底面中央に密着させた状態で揚げ ものをしない

なべの底面中央(温度センサーの接触位置)に冷凍食材が密 着した状態で揚げもの調理をすると、温度センサーがなべ底 の温度を正しく検知しないため、発火するおそれがあります。

調理油 冷凍食材-冷凍食材をなべの底面中央(温度セ ンサーの接触位置)に密着させない

■複数回使った調理油で揚げものをしない

何回も使用して茶褐色に変色した調理油、にごった調理油、揚げカスなどが沈んだまま残っている調 理油は使用しないでください。発火が起こりやすくなる場合があります。

■揚げ過ぎない

豆腐などの水分の多いものや、衣つきのコロッケなどの破裂しやすいものなどは、特に注意してくだ さい。長時間揚げ過ぎると油が飛び散り、発火や、やけどのおそれがあります。

■揚げものは食材全体がつかるまで調理油(必ず200㎖以上)を入れて行う

調理油の量が少なかったり、減ってきたりすると、発火するおそ れがあります。

特にフライパンなどの底が広いなべで揚げものをする際は、食材 全体が調理油につかっていないと、発火するおそれがあります。





■強火力バーナーのセンサー解除モードは揚げもの調理には使用しない 調理油の温度が高くなり、発火する恐れがあります。




炊飯に適したなべを使いましょう ➡ 17 ← 🦤


炊飯に使用する	るなべの種類	ごはん	おかゆ	炊飯量・ポイント
別売の炊飯専用なべ	RTR-03D	0	0	白米3合、全がゆ0.5合(おかゆを炊く場合、ふきこぼれますので、ふたをずらして使用してください。)
	RTR-300D1	0	0	白米3合、全がゆ1合、七分がゆ0.5合
	RTR-500	0	0	白米5合、全がゆ1合、七分がゆ0.5合
アルミ製のなべ		0	0	薄手 (2mm以下) の場合は焦げつきやすくなります。
ホーロー、ステン	レス製のなべ	0	0	・白米は焦げる場合があります。 ・薄手(2.5mm以下)のステンレス製のなべの場合は焦げつきやすくなります。
土なべ		×	0	おかゆ以外は炊けません。
ガラスなべ・圧力 多層なべ	なべ	×	×	うまく炊けないので使用しないでください。

○:適する

◆なべは正しくセットする

なべにふたをして、なべ底の中心が温度センサーの頭部に密着するようにセットしてください。

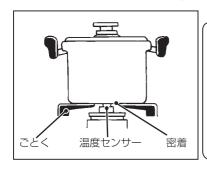

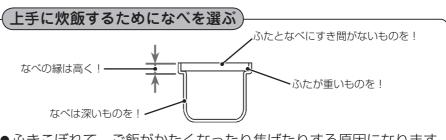

●ふきこぼれて、ご飯がかたくなったり焦げたりする原因になります。

コンロを使いましょう

コンロ操作の基本

コンロバーナーには消し忘れ消火機能がついています。強火力バーナー・標準バーナー・小バーナーは約2時間連続使用すると自動消火します。 **→3** ベージ

(1) 準 備

1 ガス栓(ねじガス栓)を全開にする

機器下方のキャビネット内にあるガス栓 (ねじガス栓) を全開にします。

2 ロックを解除する

点火ロックつまみを左へスライドさせ点火ロックを解除します。 \longrightarrow $\mathbf{9}_{\leftarrow 3}$

ロック解除 ◀



②点 火

1 操作ボタンをいっぱいに押す



2 バーナーへ火移りしたことを確か めてから手を離す

⚠ 注 意

■万一点火しないときは、操作ボタンをいったん消火の状態に戻し周囲のガスがなくなってから再度点火操作を行う




すぐに点火操作をすると周囲のガス に引火して、衣服に燃え移ったり、 やけどをする恐れがあります。

ワンポイント

- ◆火力調節つまみの位置が「弱」のとき操作ボタンを押すと「強」の方向に移動します。ただし強火力バーナーは中火点火式のため、他のコンロと違い火力調節つまみが「中火」の位置に移動しますので強めに押してください。
- すべてのコンロとグリルが同時に放電します。これは全個所放電する構造となっていますので異常ではありません。
- ●長時間使用していなかったり、朝一番などはじめて点火するときは、ガス管内に空気が入っていて点火しにくいことがあります。

(3) 火力調節

◆左にスライド:火力が強くなる◆右にスライド:火力が弱くなる



ワンポイント

● 火力調節つまみを早く操作すると消火したり、炎が一瞬大きくなる場合があります。

(4) 消 火


7 操作ボタンを押す

操作ボタンが戻ります。 必ず火が消えたことを確認してください。

ボタン表示窓(赤色消える)

- 自動消火したときは、操作ボタンは戻りません。すぐに操作ボタンを消火の状態に戻してください。
- ●操作ボタンを戻すまで、1 分ごとにブザーが「ピピッ」と5回鳴ってお知らせし続けます。 **→ 2** ページ

コンロ操作部の使いかた

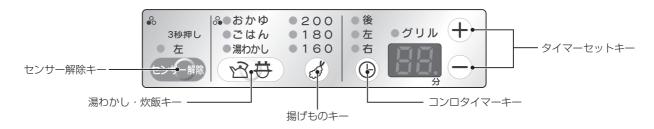

調理油の温度を自動調節【揚げものモード】

※図は強火力バーナーが左側の機器の場合です。 ※操作部の詳細は2ページを参照してください。

揚げものモードは標準バーナーで、揚げもの時に使用できるモードです。

天ぷら・フライなどの揚げものを調理するときに油の温度を一定に保つことができます。

(1) 点 火

■ 標準バーナーの点火操作をする

点火操作**→ 13** ペーッを参照してください。

火力調節はなべの大きさに応じた火 力にしてください。



(2) モード設定

1 揚げものキーを押す

揚げもの設定温度表示ランプ が点灯します。



ワンポイント

場げものキーの1回めの操作時は、 180℃に設定されています。

お願い

場げものモード使用中に揚げものキー以外のキー を押さないでください。

(3) 温度設定

1 揚げものキーを押し、温度を設定する



〈揚げもの調理の設定温度の目安〉

160℃ とりのからあげ、フリッター、ドーナツ 180℃ 天ぷら、コロッケ、フライ、とんかつ 200℃ クルトン、かきもちあげ

ワンポイント

- ■調理の途中でも設定温度を変えることができます。
- ●消灯(取り消し)にすると揚げものモードが取り消され自動判別モード™→ 21 <->に設定されます。

4)調 理

1 油が設定された温度になると…

ブザーで「ピピピッ」と 3回鳴ってお知らせしま す。



🔽 食材を投入し、調理をはじめる

自動的に火力調節して油の温度を設定温度に保ちます。 途中で材料を多く入れ油温が大きく下がった場合は、 設定温度になったとき再びブザーが「ピピピッ」と 3回鳴ってお知らせします。

(5)終 了

▼ 操作ボタンを押して消火の状態にする

揚げもの設定温度表示ランプが 消灯します。

必ず火が消えたことを確認して ください。



ワンポイント

- **揚げものモード**の油の温度は、天ぷら用鉄製なべで 設定してあります。なべの種類・材質や厚さ、油量 などにより、設定した温度と異なる場合があります。 加減してお使いください。
- ◆なべの材質は、鉄製なべで、油量は0.5~1ℓが最適です。

アルミや銅は設定温度より低めに、ステンレス・ホーローは高めに温度制御します。


油量が多いと設定温度より低めに、油量が少ないと高めに温度制御します。

コンロを使いましょう



表示温度より10℃高く設定(170℃・190℃・210℃)をする場合

最初に揚げものキーを押したときに、そのまま約3秒押し続けることにより、+10℃の温度設定ができます。

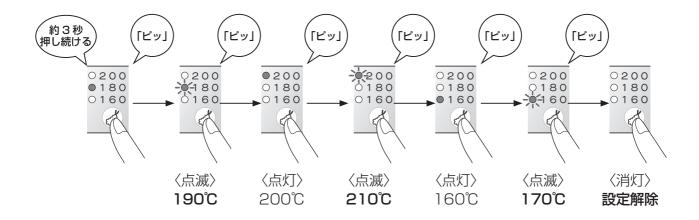

1 標準バーナーの点火操作をする


点火操作**→ 13** ページを参照してください。

火力調節はなべの大きさに応じた 火力にしてください。



2 揚げものキーを押して「180℃」 に設定したまま、揚げものキーを 押し続ける

- 180℃の設定にすると「ピッ」と鳴りますが、 そのまま押し続けてください。
 - ◯ (押し続けて、約3秒後)
- ●約3秒押し続けると再び「ピッ」と鳴り、190℃ の設定になり、**180℃ランプ**が**点滅**します。

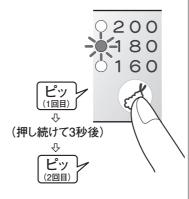

3 揚げものキーを押すごとに「ピッ」 と1回鳴って170℃まで10℃ご との温度設定ができます

- ●消火した場合は、この設定は解除されます。 で使用の際は、その都度、設定操作を行っ てください。
- ●調理の途中でも設定温度を変えることができます。

高温調理をする【センサー解除モード】

センサー解除モードは強火力バーナーで、炒る料理やあぶり料理などのから焼きにちかい高温調理をしたいときに使用できるモードです。

焦げつき消火機能と天ぷら油過熱防止機能を解除し、高温調理ができます。(約30分間使用できます。) 下の図はすべて強火力バーナーが左側の機器の場合です。

(1) 点 火

1 強火力バーナーの点火操作をする

点火操作**→ 13** ヘーシを参照 してください。



②モード設定

1 センサー解除キーを3秒長押しする

表示部が「【」→「【】」→「【】」
→「【】」と表示されます。「【】」が表示されたとき、「ピッ」と 1回鳴ってお知らせすると同時にセンサー解除モード表示ランプが点灯し、センサー解除モードに設定されます。



ワンポイント

◆もう一度センサー解除キーを押すと取り消しになります。

(3)調 理

1 食材を投入し、調理をはじめる

ワンポイント

- なべの異常過熱を防止するため、強火・弱火と火力が自動的に切り替わります。
 - また弱火状態でもセンサー温度がさらに上昇した場合は、温度センサー過熱防止機能がはたらき、自動 消火します。
- ●再点火しても火がつかない場合は、しばらく待って からおこなってください。

2 約30分経過すると…

ブザーで「ピー」と3回鳴ってお知らせし、センサー解除表示ランプが消灯し、自動消火します。 また表示部が「DD」と「-3」を交互

また表示部が「000」と「-3」を交互 に点滅します。



4)終了

1 操作ボタンを押して消火の状態に する 。

必ず火が消えたことを確認 してください。 → **13** ページ



コンロを使いましょう

ごはんもおかゆもコンロで炊ける【炊飯モード】

炊飯モードは標準バーナーで使用できるモードです。

「ごはんモード」と「おかゆモード」があります。また、別売の炊飯専用なべ**→ 37** ページをお使いいただくと、上手に炊飯できます。

お米の準備【炊飯モード】

炊飯モードを使う前のお米の準備について説明しています。

(1) お米をはかる

180mℓ用計量カップでお米をはかる

180ml用計量カップを使うと、**1カップで米1合**になります。

● 1 回で炊ける量は、

ごはん: 1~5合(5合以上は炊けません) おかゆ:全がゆは1合以下(約5人前) 七分がゆは0.5合以下(約3人前)

(2) お米を洗う

1 たっぷりの水でさっと かき混ぜ、水を素早く 捨てる



「かき混ぜ→洗い流す」を数回繰り返す

にごりがうすくなるまで手早く洗ってください。

ワンポイント -

●無洗米の場合は、1、2度すすいでにごりを少なくしてください。にごったまま炊飯するとデンプン質が沈澱し、炊飯不良の原因になります。

(3) 水加減をする

新米・古米、かため・やわらかめなど、好みに応じて水を 加減してください。

炊飯に適したなべを使用してください。 **→ 12** √-ジ

180ml用計量カップで水をはかる 180ml用計量カップを使うと、1カップで水180mlになります。

〈水加減の目安〉

米の量	水量		
小り里	炊飯	おかゆ	
容量(重量:合数)	入人以	全がゆ	七分がゆ
45ml (38g: 0.25合)	_	360 <i>mℓ</i>	470 <i>mℓ</i>
90ml (75g:0.5合)	_	540 <i>mℓ</i>	630 <i>mℓ</i>
180ml (150g:1合)	300 <i>mℓ</i>	900 <i>mℓ</i>	_
270ml (225g:1.5合)	390 <i>mℓ</i>	_	_
360ml (300g:2合)	480 <i>mℓ</i>		_
450ml (375g: 2.5合)	580 <i>mℓ</i>	_	_
540ml (450g:3合)	670 <i>mℓ</i>		_
720ml (600g:4合)	930 <i>mℓ</i>		
900ml (750g:5合)	1130 <i>mℓ</i>		

ワンポイント

- ●白米について
 - 新米はやや水を少なめにしてください。
- ●無洗米について
 - ・無洗米は水を加えると表面に気泡ができて、水が吸収されにくくなります。一度洗い流すか、よくかき混ぜて気泡を飛ばしてください。
 - ・水の量を約3%程度多くする。または、無洗米専用計量カップを使ってください。
 - ・別売の炊飯専用なべ (RTR-O3D) で3合を炊くと、ふきこぼれる場合があります。
- ●胚芽精米、輸入米、古米、麦ごはんについて
 - ・水に浸してから炊飯してください。
 - ・水をやや多めにしてください。
- おかゆについて
 - ・途中でかき混ぜると焦げつきやすく、粘りがでて風味が悪くなります。
 - ・塩はでき上がる直前に入れてください。
 - ・出し汁やお茶を使ったおかゆもできます。
- ●炊き込みごはんの場合は、具の重量と同じ程度の水を余分に加える。別売の炊飯専用なべ(RTR-O3D)で3合を炊くと、ふきこぼれる場合があります。
- お米が入っている袋に記載してある内容 (方法、手順など) を確認してから炊飯してください。

4) お米を水に浸す

ではんモードやおかゆモードの場合、浸しおきをしてください。

〈お米を浸す時間の目安〉

お米の種類		お米を水に	こ浸す時間
の不り性規		春~夏	秋~冬
طيا	白米・無洗米	30分以上	60分以上
炊飯	胚芽精米・輸入米・ 古米・麦ごはん	60分以上	90分以上
	おかゆ	0~30分	0~30分

お願い


●無洗米の場合は必ず浸しおきをして、炊いてください。ふきこぼれる場合があります。

- ●洗米した後、必ず30分以上水に浸してから炊飯してください。
- ●洗米してすぐのお米を、炊飯するとごはんがかたくなります。
- ●一度水に浸したお米は、砕けやすくなります。砕け米が混じったり、お米をとぎ足りない場合は二オイ、黄ばみ、炊飯がうまくできない原因になります。



ご飯を炊く【炊飯モード】

機器を囲う油ガードなどを設置すると排気の流れが変わり、燃焼不良となり、 炊きムラなどの原因になります。炊飯時は油ガードを取り除いてください。



ぎはん

M H

湯わかし



点 火

1 標準バーナーの点火操作をする


点火操作 **→13** ~-ッを参照してください。



② 火力調節

1 火力調節つまみを炊飯位置に合わせる

火力調節のつまみを 右にゆっくりスライ ドさせます。



ワンポイント

- ●炊飯位置に合わせるときは、強の位置から合わせてください。
- ●火力が炊飯位置より大きいとごはんはかために、火力が小さいとごはんはやわらかめに炊けます。

(3) モード設定

■ 湯わかし・炊飯キーを2回押す

ごはんモードに設定され、ごはん 表示ランプが点灯します。

湯わかし・炊飯キーを押すごと に、「**湯わかし**」→「ごはん」 →「おかゆ」→消灯(取り消し) 「**湯わかし**」…の順で切り替わり ます。



ワンポイント

- ●3合(450g)炊飯の場合、通常で約22分で炊き上げ、その後むらし約10分です。
- ◆おかゆモードの場合、約35~50分で炊き上がります。
- ●**火力調節つまみを炊飯位置**に合わせたあと、できる だけ早くモード設定をしてください。
- ◆炊飯の途中で炊飯モードを切り替えたり、他のキー を押さないでください。うまく炊飯できない場合が あります。
- **炊飯モード**を解除するときは、いったん消火してください。

解除後は自動判別モード 21 ページに設定されます。

4 炊 飯

1 ごはんが炊きあがると自動消火 し、むらしタイマーが自動でスタ ートする

ではんが炊きあがると、自動で消火し、ブザーが「ピピピッ」と3回鳴ってお知らせします。同時に、約10分間のむらしタイマーがスタートします。む

らし中は、ごはんモード表示ランプが点灯します。

2 むらしタイマーが終了すると…

ブザーが「ピー」と1回鳴ってお知らせし、ごはんモード表示ランプが点滅します。

ワンポイント

- むらしが終わるまでふたを開けないでください。
- ●むらし後、ご飯をほぐしながらよくかき混ぜてくだ さい。余分な水分が逃げ、ご飯がおいしくなります。
- ●おかゆモードの場合はむらしの必要はありませんので、炊き上がりますと自動で消火し、ブザーが「ピー」と1回鳴ってお知らせします。
- ●炊き上がりは、お米の種類、水の量、水に浸す時間、 火力などにより変わります。お好みに応じて工夫し てお使いください。

(5)終了

むらしタイマー終了後、操作ボタ ンを押す

消火の状態に戻してください。 →13 ベージ

- ●消火の状態に戻すまで、ごはんまたはおかゆモード 表示ランプは点滅し続けます。
- 2 度炊きや温め直しはできません。(焦げつくこと があります)
- おかゆの加熱途中でかき混ぜすぎると、米粒がつぶれ、粘りがでたり、焦げつきやすくなります。
- ふきこぼれる場合はふたを少しずらしたり、もちあげたりしてふきこぼれないようにしてください。
- おかゆの炊き上がりで、水分量が多い場合は再点火し、様子を見ながら火力調節をしてください。

コンロを使いましょう

お湯をわかす【湯わかしモード】

湯わかしモードは標準バーナーで使用できるモードです。



点 火

1 標準バーナーの点火操作をする

点火操作**→ 13** ページを参照してください。

火力調節つまみの位置は強の位置 でお使いください。



(2) モード設定


7 湯わかし・炊飯キーを1回押す

湯わかしモードに設定され湯 わかし表示ランプが点灯しま す。



2 沸とうすると…

沸とう後ブザーが「ピピピッ」と3回鳴ってお知らせし、弱火になります。



■ 5分後…(湯わかし5分保温)

5分後にブザーが「ピー」と 1 回鳴ってお知らせし、 湯わかしモード表示ランプが点滅し、自動消火しま す。



- '●沸とうして弱火になると、火力は変えられません。
- ●沸とうしてからブザーが鳴るまで、多少時間がか かる場合があります。

🔼 自動消火後、操作ボタンを押す

消火の位置に戻してください。 ➡13 ページ



● 消火の状態に戻すまで、湯わかしモード表示ラン プは点滅し続けます。

◆取り消しする場合

🚹 湯わかし・炊飯キーを3回押す

湯わかしモード表示ランプが消灯します。 湯わかし・炊飯キーを押すごとに、「ごはん」 →「おかゆ」→消灯(取り消し)→**「湯わかし」** …の順で切り替わります。

ワンボイント

- ●湯わかしモードを解除するときはいったん消 火してください。
- ●湯わかしモード使用中にはいずれのキーも押さないでください。(後から押されたモードに切り替わります)

お願い

- ●底の平らな金属製のやかんなべにきちんとふたをして 水量:500mℓ~2ℓの水を入れてお使いください。
- ●沸とうするまでの間は、ふたを開け閉めしたり、中の水をかき混ぜたり、なべを動かしたり、水や具を入れて使用しないでください。温度センサーが正しく検知しない場合があります。
- ●一度わかしたお湯(約70℃以上)を再び湯わかしモードでわかすと、100℃になる前に沸とうしたと判断する場合があります。
- ●なべなどの材質、形状、水量により沸とうのお知らせが2~3分遅れる場合や、100℃より低めで沸とうしたと判断する場合があります。またふきこぼれる場合もありますので、やけどに注意してください。
- ◆やかんやなべなどの底が汚れていたり、さびていたり すると、100℃より低めで沸とうしたと判断する場合 があります。

設定した時間でコンロを自動消火【コンロタイマーモード】

コンロタイマーモードは強火力バーナー、標準バーナー、小バーナーいずれかのバーナーのみの設定が可能です。

- ●標準バーナーで炊飯モード・揚げものモード・湯わかしモードを使用している場合は、コンロタイマーキーを押しても標準バーナーをコンロタイマーモードには設定できません。
- ●標準バーナーで炊飯モード・揚げものモード・湯わかしモードを使用している場合でも、強火力バーナー または小バーナーでコンロタイマーモードの設定はできます。

下の図はすべて標準バーナーが右側の機器の場合です。

(1)点 火

1 コンロバーナーの点火操作をする

点火操作**→ 13** ペーッを参照してください。 火力は調理に合わせてお使いくださ



(2) モード設定

1 コンロタイマーキーを押し、使用 しているコンロを設定する

> 設定したコンロのコンロタイマーモード表示ランプ が点灯し、タイマー表示部に"【"が点灯します。



3) 時間設定

選択したコンロの点火時間を、1~90分の間で変更できます。調理中でもタイマーセット[+、-] キーを押せば、設定時間が変更できます。



- ●[+] キー(1回押し): 1分増えます。
- ●[-] キー(1回押し): 1分減ります。
- ●[+] キー(押し続ける): 5分刻みで増えます。
- [-] キー (押し続ける): 5分刻みで減ります。

4 時間終了

1 設定時間終了30秒前になると…

ブザーが「ピピピッ」と3回鳴ってお知らせすると同時に秒表示に変わります。(グリルを同時にお使いの場合、ブザーは鳴らず秒表示にも変わりません)



🙎 設定時間が終了すると…

ブザーが「ピー」と 1 回鳴り、選択したコンロのコンロタイマーモード表示ランプが点滅し、自動消火します。



🛐 自動消火後、操作ボタンを押す

消火の状態に戻してください。 →13 ページ

- ●操作ボタンを消火の状態にしないとき、表示部 "ẫ" は約 10 秒後に消えます。(消火の状態に戻すまで、使用したコンロタイマーモード表示ランプは点滅し続けます)
- ●コンロタイマーはコンロタイマーキーを押すことにより途中で他のコンロに変更ができます。この場合、タイマー表示部に"【"と表示されます。再度時間設定をしてください。(この場合、今まで使用していたコンロタイマーは解除されます)

コンロを使いましょう

コンロタイマーモードとグリルを同時に使った場合

コンロタイマーモードを使用中にグリルを使用すると、表示部にはグリル調理タイマーの表示が優先されます。

- ●グリルが先に消火した場合は約10秒経過後、自動的にコンロタイマーモードの表示に切り替わります。
- ●グリルよりもコンロタイマーが先に終了した場合はブザーが「ピー」と 1 回鳴って使用したコンロタイマーモード表示ランプが点滅し、お知らせします。

下の図はすべて強火力バーナーが左側の機器の場合です。




コンロタイマーモード表示を確認する

説明は左コンロのタイマーの場合

1 コンロタイマーキーを押す

グリル調理タイマー表示ランプが消灯し、左コンロのタイマー表示に切り替わります。



コンロタイマー表示に切り替え



ワンポイント

- ●設定時間を変更したい場合はタイマーセット [+、-] キーを押し時間を変更してください。またタイマーを他のコンロに変更したい場合は、他のコンロを点火させた状態でさらにコンロタイマーキーを押し、変更したいコンロにセットしてからタイマーセット [+、-] キーを押し時間を設定してください。
- コンロタイマー表示は約 10 秒続くと、自動的にグリルの タイマー表示に切り替わります。

自動判別モード

各モードを使用中、取り消しに設定すると**自動判別モード**に設定されます。**自動判別モード**では、機器が自動的に料理の種類を判別し、焦げつき消火機能や天ぷら油過熱防止機能などの安全装置を選択します。(通常に使用できる状態です)

点火初期は、**自動判別モード**に設定されています。また、**コンロタイマーモード**使用中も**自動判別モード**が働きます。

グリルをお使いになる前に

グリルを使うときの注意

下記の注意や「安全上のご注意」 → 4 ページをよくお読みになってお使いください。

■グリルを続けて使用する場合は、その つどグリル皿にたまった脂などを取り 除くまた使用後も必ず掃除をする

グリル皿にたまった脂が 過熱されて発火し、グリル 排気口より炎が出ること があります。脂の多い調理



脂を取り除く

物(さんまやとり肉など)は特に注意してください。 なおグリル皿には何も入れないでください。

■グリル皿に市販のグリル石、グリルシー トなどを入れない

機器の損傷や、たまった脂が過熱され 燃えて火災の原因となります。







■グリル使用中、排気口の上にタオル、ふきんなどを乗せない 不完全燃焼や火災の原因になります。





■脂の出る料理にはグリル焼網の上や下 にアルミはくを敷かない

アルミはくの上に たまった脂が発火 する原因になりま す。



■グリル使用前にグリル庫内に食品くずやふきんなど がないことを確認する またグリルとびら に魚などをはさみこんだまま使用しない

食品くずやふきんな = どが燃えることがあ ります。



確認する

注

■魚を取り出すときなどは手や腕がグリル とびらやガラスに触れないようにする

手や腕が触れるとや けどをすることがあ ります。グリルとび らをいっぱいまで引 き出してください。





■グリル皿の持ち運びはていねいに

た脂が高温にな っています。こ ぼすとやけどを する原因になり ます。





■グリルとびら取っ手のガラス付近には 触れない

使用中、使用直後は 高温になっており、 やけどをする原因に なります。





■グリルとびらを開けたままグリルを使用 しない トッププレー


ワークトップを焦がし たり、機器の上部が異 常に過熱され、やけど パネルをする原因になります。





■グリル皿の出し入れはゆっくり確実に

水平にゆっくり出し入れしてくださ い。グリルとびらを持ち上げたまま引き出すと途中で止まら ずに落下し、脂がこぼれてやけどをする ことがあります。





■熱くなったグリルとびらガラスに水をか けない

ガラスが割れてけがをする原因になりま



■グリルとびらに重いものをのせたり、強 い力を加えない

グリル皿受けが変形したりグリルとびらがはずれ、けがや機器破損の原因に なります。



グリルをお使いになる前に

注

■グリル皿に水を入れないで使用する

お湯がこぼれてやけどをする原因にな ります。



■グリル皿を持ち運びする際は、 さめて から持ち運ぶ

使用中、使用直後はグリル皿が高温 になっています。やけどをする恐れ があります。




■とり肉などの脂の多い食材を焼くときは 注意する

飛び散った脂に引火して、瞬間的にグリ ルの排気口から炎が出る場合がありま す。やけどや火災などの原因になります。



■魚を焼き過ぎない

魚に火がつき火災の原因になります。 グリル庫内で魚などが燃えたり、 たまった脂に引火した場合は、



②炎が消えるまでグリルとびらを開けない

③消火後、点検を依頼する

■グリルに手や顔などを近づけない なべの取っ手を排気口に向けない

排気口から高温の排 気が出ます。やけど やなべの取っ手が過 熱され取っ手を焼損 する原因になります。



お願い


- ●点火操作を繰り返すときは、グリルとびらを開けて空気を入れ替えてから行う 多量にたまったガスに着火し、やけどの原因になります。
- ●調理物(魚など)の種類によっては、グリル調理タイマーが作動する前に発火することがありますので 機器から離れないようにし、焼きすぎに注意してください。
- ●グリルを使用している場合、グリルとびらはゆっくり開閉してください。 早い操作で開閉するとコンロやグリルの炎が消える場合があります。

グリルの取り扱いと準備

グリルの取り出し


グリルとびらをゆっくり引き出す

いっぱいに引き出すと、グリル皿は水平のまま止ま ります。



グリルを取り出したり、持ち運ぶときは…

グリルとびらをいっぱいに引き出す



グリルとびらを両手で持ち上げて、取



ワンポイント

- グリルとびらを強く持ち上げると、グリル皿にキズ がついてクリアコートがはがれる原因になります。
- グリルとびらやグリル皿受けをはずす場合は → 30 ページを参照してください。

グリルを初めて使うときは

梱包部材をすべて取り除く

庫内の紙や梱包部材をすべて取り除いてください。 残っていると、発火の原因になります。

2 約7分間から焼きをする

部材に付着している加工油を焼き切ります。 グリルの操作については**→ 25**</br> い。

- ●排気口や排気口以外からも煙が出ますが、異常では ありません。
- ●から焼き時に、グリル過熱防止センサーが作動し、 自動消火する場合があります。この場合、約5分程 度待ってから、再度点火操作をしてください。
- ●グリル焼網や下火力バーを取り出して、から焼きし てください。

グリルを使いましょう

魚の焼きかた



●冷凍の魚:しっかり解凍してください。

しっかり解凍しないと魚が焼き上がる前に、安 全機能が作動することがあります。

●生魚:水洗いしたあと、水気をよく拭き取ります。

●みそ漬や粕漬けの魚:みそや粕をよく拭き取ります。

塩焼きの下ごしらえ

鮮度や材料にあった塩加減が必要です。塩をつけると、身 がしまって身崩れしにくくなります。一般に鮮度が落ちた ものは塩を多めにします。

●サバやイワシなど脂肪分が多い背の青い魚は…

▶ 多めに塩をして、時間をおく しっかりと身をしめます。

- ●白身魚は…
 - ▶ 少なめに塩をふり、おき時間も短めに
- ●川魚やイカ、エビ、貝などは…
 - ▶★焼く直前に塩をふる

ワンポイント

● 魚の重量の約 2%程度の塩 をつけます。身の厚いとこ ろには厚く、うすいところ にはうすくつけます。



●尾やヒレは特に焦げやすい ので、多めに塩をつけてください。また、アルミは くで包んでおくと、焦げ方が少なくなります。

グリル焼網に魚を置く前に

両面焼グリルは、上火・下火両面から加熱するため、片面 焼グリルに比べ煙が多くでたり、魚がグリル焼網に付着し やすくなることがあります。魚がグリル焼網に付着しやす くなるのは下火バーナーの熱により魚から出たタンパク質 が固められ、グリル焼網の周囲に固着したままになること が原因です。

グリル焼網に油を薄く

魚がグリル焼網にくっつきにくく なります。

2 2 分程度 から焼き(予熱)をする

焼き上がり後、材料がグリル焼網に付着しにくく、 取り出しやすくなります。グリルの操作については ■ 25 ページを参照してください。

グリル焼網に魚を置く

魚は頭が奥に、尾が手前になるように置いてください。







魚を 1 匹 焼く場合 魚を 2 匹 焼く場合 魚を 3 匹 以上焼く場合

魚を焼く

グリルの操作については**→ 25** ページを参照してください。

ワンポイント

●たれつきのつけ焼きや照り焼き、下味をつけた魚な どは、焦げやすいので、弱火でゆっくりと焼いてく ださい。

魚を取り出す

- 魚とっての切りこみをグリル焼網 に合わせる
- 焼物の下側に魚とってを入れて取 り出す
 - ●グリル焼網に付着し た魚をはがします。
 - ●小さい焼物ならその まま取り出せます。





ワンポイント

焼き上がる前に、魚をずらすとグリル焼網に付着し にくくなります。

お願い

- ●両面焼グリルは、上下の焼き具合が違うので、 表と裏の焼きかたが同じになるとは限りませ ん。上火、下火それぞれの火力調節 → 26 ページ を利用してお好みの焼き色にしてください。
- グリルを続けて使用する場合は5分程度間をあ けてください。庫内が高温のまま焼き始めると 中まで火が通らないうちにグリル過熱防止セン サーが作動し、自動消火する場合があります。
- ●魚とってはグリル庫内に保管しないでくださ い。魚とってがグリル庫内で引っかかり、グリ ルとびらが引き出せなくなることがあります。
- トーストやクッキーなどの調理は便利な別売の クッキングプレート RCP-62V を用意してい ます。 🖦 37 ページ

グリルを使いましょう

グリル操作部の使いかた

下の図はすべて強火力バーナーが左側の機器の場合です。




1 ガス栓(ねじガス栓)を全開にする

機器下方のキャビネット内にあるガス栓(ねじガス栓)を全開にします。

2 ロックを解除する

点火ロックつまみを左へスライドさせ点火ロックを解除します。 \longrightarrow $\mathbf{9}_{\leftarrow 3}$



3 グリル皿、グリル焼網をセットし、魚 をグリル焼網の上に置き、グリルとび らを閉める

> 魚の下でしらえをしてください。**→24** ページ グリル皿には水を入れないでください。 続けて使用するときはそのつど脂を取り除いてくだ さい。

(2)点 火

■ 操作ボタンをいっぱいに押す

上火用火力調節つまみの位置が「弱」のとき、操作ボタンを押すと「強」の方向に移動します。



2 バーナーへ火移りしたことを確かめ、 表示部に"『"が点灯したら手を離す



⚠ 注 意

■万一点火しないときは、操作ボタンをいったん消火の状態に戻し周囲のガスがなくなってから再度点火操作を行う



すぐに点火操作をすると周囲のガス に引火して、衣服に燃え移ったり、 やけどをする恐れがあります。

ワンポイント

- ●続けて使用する場合のようにグリル庫内の温度がある程度 上がっている状態のときは、表示部には"点"が表示されます。またタイマーセットは庫内温度により最大8分または10分までとなります。
- すべてのコンロとグリルが同時に放電します。これは全個 所放電する構造となっていますので異常ではありません。
- ●長時間使用していなかったり、朝一番などはじめて点火するときは、ガス管内に空気が入っていて点火しにくいことがあります。


3) 時間設定

グリルの点火時間を、 $1\sim15$ 分の間(庫内の温度がある程度上昇している場合は $1\sim8$ 分または 10 分の間)で設定できます。

加熱時間をセットします。

● [+] キー押し: 最大15分 (庫内温度がある程度上がっている場合は10分)

●[-] キー押し: 最小1分

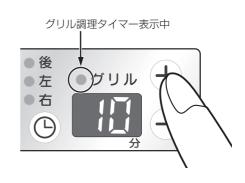

◆加熱時間をセットしない場合

- ●点火時の9分後(庫内温度がある程度上がっている場合は6分後)に自動消火します。
- ■調理中にタイマーセット [+、-] キーを押すと、加熱時間が変更できます。
- ●加熱時間の目安は付属のクックブックをごらんください。

クフポイント


- ●表示部には、グリル調理タイマーとコンロタイマー モードの両方を表示しますので、グリル調理タイマ ー表示ランプが点灯しているのを確認して時間設定 してください。
- 表示部は、グリルのタイマー表示が優先されますので、コンロタイマーの表示を確認したい場合は21 ページを参照してください。

4 火力調節

火力は、上火、下火それぞれ別々に調節できます。

火力調節をします。

●「強」:強火になります。●「弱」:弱火になります。



(5) 調理終了・自動消火

1 調理終了30秒前 になると…

ブザーが「ピピピッ」と3回鳴ってお知らせすると同時に秒表示に変わります。



2 加熱時間が終了す ると…

ブ ザ ー が「ピー」と1回鳴ってお知らせし、自動消火します。



(6) 操作ボタンを押す(手動消火)

🚹 自動消火後、操作ボタンを押す

消火の状態に戻してください。 表示部の表示とグリル調理タイマー表示ランプが消 灯し、ボタン表示窓の赤色が消え操作ボタンが戻り ます



- ●操作ボタンを消火の状態にしないとき、グリル表示 調理タイマーと表示部 "ẫ" は約 10 秒後に消灯 します。
- 自動消火したときは、操作ボタンは戻りません。す ぐに操作ボタンを消火の状態に戻してください。
- ●操作ボタンを戻すまで、1分ごとにブザーが「ピピッ」と5回鳴ってお知らせし続けます。 **→ 2** ~->

安全・便利機能を使いましょう

コンロ消し忘れ消火機能時間を任意に設定【カスタマイズ機能】

この機器はお客様が使いやすいように以下の機能の設定を変えることができます。

■コンロ消し忘れ消火機能時間:30~90分の間で、10分刻みおよび2時間設定できます。購入時は「-(2時間)」の設定になっています。




1 強火力バーナーの点火操作をする



(2) モード設定

1 強火力バーナーを点火後10秒以内に、タイマーセット[+、-] キーを同時に3秒以上押し続けます。

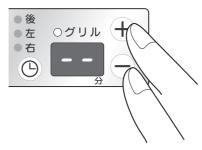

(3) 時間設定

1 タイマーセット [+、-] キーを 押して、時間を設定します。

最初の設定は2時間「--」になっています。

- ・[+] キー押し:最大2時間「--」
- ・[-] キー押し: 最小30分



- 強火力バーナー用操作ボタンを消火の状態にもどすと確定します。
- 2 時間に設定されたとき、タイマー表示部には「--」と表示されます。
- ●すべてのコンロバーナーは同じ時間に設定されます。

点検・お手入れをしましょう

お手入れの道具と洗剤について

その1)お手入れのしかた

- **1 ガス栓 (ねじガス栓) を閉める** 機器が十分に冷えたことを確認してください。
- 手袋をはめ、道具と洗剤を用意する
- 3 洗剤をスポンジや布に含ませて拭く スプレーで洗剤を直接かけないでください。

✓ 水洗いしたあと、水拭きをする

水気や洗剤を残さないようにします。

お願い

●お手入れのしかたを守らないと、機器や部品表面のはがれ・欠け・変色・変質・さび・割れ・ キズの原因となります。

ワンポイント

●洗剤は「台所用」「住居用」などの用途や、液性 (中性・弱アルカリ性・弱酸性) を確認して汚れにあったものを選びます。道具・洗剤・食器洗い乾燥機の取扱説明書や注意をよく読み、使えるか確認します。まず、道具や洗剤を目立たない部分で試してから、使用してください。

その2 お手入れの道具と洗剤

使ってよい

使

っては

(1

け

な












台所用中性洗剤 (野菜・食器洗い用)



クリーナー (別売)

メラミンフォーム スポンジ





スポンジたわし裏面(硬い)













クレンザー



))クリームクレンザー



みがき粉



はがれ・表面の変質・変色・さび・割れ・トッププレートの外周枠はがれの原因になります。




酸性・アルカリ性洗剤 漂白剤



) シンナー ベンジン アルコール





故障の原因になります。

●機器内部に洗剤が入ると、電子部品に付着して 作動不良や腐食して、故障の原因になります。 必ず布に含ませてからお手入れしてください。

.....

直接かけて使っては

いけないもの



引火して火災の原因になります。

絶対に使っては いけないもの



可燃性スプレー 浸透液 潤滑剤

- ●上記記載以外の道具や洗剤も使用しないでください。
- トッププレートには、安全に関する注意ラベルが貼付してあります。もし、はがれたり、読めなくなった場合は、お買い上げの販売店、または当社事業所に連絡してラベルを再購入し、張り替えてください。

点検・お手入れをしましょう

点検・お手入れをしましょう

注意



■点検・お手入れは、ガス栓(ねじガス栓)を閉め、機器が冷えてから手袋をは めて行う

- ●やけどや機器の角などでけがをする原因になります。(グリル庫内・排気口・バーナーまわ りは特に注意してください)また、お手入れする部品以外は、はずさないでください。 ●使用直後はトッププレート枠およびトッププレートは熱くなっています。お手入れはトッ
- ププレートが冷えてから行ってください。
- ●点検・お手入れ後は、機器およびグリル庫内にふきん・紙類などを置き忘れていないか確認し てください。
- ■お手入れ時は、バーナーキャップ(上部・下部)・ごとく・排気口カバー・グ リル部品(グリルとびら・グリル焼網・グリル皿受け・グリル皿)・下火カバー は取りはずせます。それ以外の部品は絶対に取りはずさないでください。
 - ●はずした部品は「各部品のセット」→ 7・8 ページを参照して取り付けてください。
- ●ご使用上支障がない場合でも、不慮の事故を防ぎ、安心してより長くご使用いただくために、年 1回程度の 定期点検をおすすめします。
- ※定期点検を受ける先が不明の場合や、点検費用などについてはお買い上げの販売店、またはもよりの当社事 業所にお問い合わせください。

日常点検をしましょう

部品が正しくセットされていますか?



バーナーキャップ、ごとく、 排気口カバー・下火カバーなど



正しくセットする → 7・8 ページ

つまり、たまり、汚れはありませんか?




- ●バーナーの炎口が煮こぼれなどでつまっていませんか。
- ●立消え安全装置(炎検知部)が煮こぼれなどで汚れていませんか。
- ●グリル皿に多量の脂がたまっていませんか。
- ●グリル庫内が脂で汚れていませんか。



お手入れする → 30・31 ページ

お手入れのポイント

♪~⑩の各部品のお手入れのポイントを → 30・31 ページで説明しています。

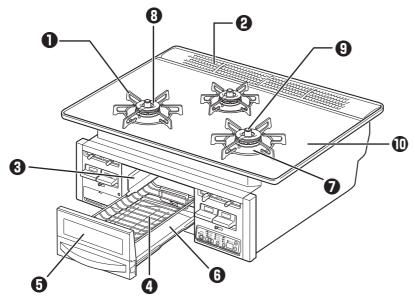

 $^\prime$ トッププレートはガラストッププレートとホーロートッププレート)(の2種類あります。製品の型式を表紙と照合してください。

- **①**ごとく
- 排気口カバー
- 予下火カバー(右・左)
- 4 グリル焼網
- **⑤** グリルとびらガラス グリルとびら グリル皿受け
- 6 グリル皿
- 7 バーナーリング
- ❸ バーナーキャップ上部 バーナーキャップ下部 バーナー本体
- ① 立消え安全装置(炎検知部) 電極(点火プラグ) 温度センサー
- **⑩**トッププレート(ガラス・ホーロー)

※もっと詳しい各部の名称は7・8ページをご覧ください。

①ごとく、②排気ロカバー、③下火カバー、 ④グリル焼網、⑧バーナーキャップ上部

❖汚れがひどかったり、こびり付きがとれないときは?

1. 台所用中性洗剤を混ぜた水を含ませた紙や布で湿らせる

そのまま置いておくか、つけ置きしておくと汚れが 浮きあがってきます。また、煮洗いするとさらに汚れを落しやすくなります。

2. 水洗いし、水気を拭き取る

☆それでも汚れがとれない場合は、以下の 方法で汚れを落とします

ただし、これらは基本的に使っていけないもので、 表面にキズがついたり、変色・変質することがあり ます。目立たない部分で試してからお使いください。


● 水でぬらしたスポンジや歯ブラシに重曹を塗り、汚れを落とす

重曹を溶かした水につけ置きした後に汚れを落とします。それでも汚れがとれない場合は、そのまま 30分ほど煮込むと汚れを落としやすくなります。残った汚れは、割ばしやヘラを使ってこすり落とします。その後水洗いします。

■ 弱アルカリ性洗剤・歯みがき粉・クリームクレンザーをスポンジにつけて、汚れを落とすこともできます。

❖排気ロカバーのはずし方

1. 排気ロカバーの外側の 手前コーナー部を押さ え、奥側を浮かせなが ら取りはずします。



◆・ト火カバーのはずし方

下火カバーを少し上に持ち上げてはずしてく ださい。**→ 7**<->

⑤ グリルとびらガラス・グリルとびら・グリル皿受け

- ❖汚れがひどかったり、こびり付きがとれないときは?
- 1. 台所用中性洗剤と水を含ませた紙で汚れた部分を湿らせ、水洗いする
- ❖グリルとびらのはずし方・取り付け方


取りはずし方

1. 押えバネを**→**の方向 に下げる




取り付け方

 グリル皿受けのツメ 2個所をグリルとび らの角穴にはめ込む

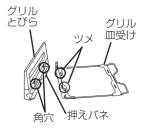

- **2.** グリルのとびらを \ の方向に回転させる
- 3. 押えバネがグリル皿 受けに確実にはまっ ているか確認する



⑥グリル皿(クリアコート)、⑦バーナーリング(塗装)

 汚れたらそのつど、やわらかい布やスポンジ でお手入れをする

そのままにしておくと、シミが残ったり、変色することがあります。

❖汚れがひどいときは?

1. 台所用中性洗剤と水を含ませた紙で汚れた部分を湿らせておく

汚れが浮いてきたらやわらかい布やスポンジで拭き 取ります。

フッ素加工フライパンに使用できるスポンジを使用してください。

バーナーリングの凹部は、つまようじや歯ブラシな どでお手入れする。

汚れがたまると、ごとくが安定しない原因となります。

凹部

お願い

- ●硬いブラシやたわし、また中性以外の酸性・アルカリ性洗剤を使用しないでください。はがれ・変色・シミ・キズの原因になります。
- ガラストップ専用クリーナーは、研磨剤が入っていますので表面を傷つけます。使用しないでください。
- ●トッププレート表面をスクレーパでお手入れする場合、バーナーリングを傷つけないよう注意してください。
- バーナーリングとトッププレートのすき間はつまようじ等かたいもので掃除しないでください。リングとトッププレートの間のパッキンを傷つけます。
- ●長期間使用するとグリル皿のクリアコートおよび バーナーリングの塗装が変色することがあります。
- ●グリル皿中央部に力をかけすぎるとグリル皿が変形してグリルとびらが出し入れできなくなります。力をかけすぎないでください。

点検・お手入れをしましょう

8バーナーキャップ下部・バーナー本体

- 1. 汚れていたら、拭き取る
- 2. バーナー部は目づまりしていたら、炎口を歯ブラシや針金などでお手入れする

目づまりや汚れは、不完全燃焼や燃焼不良の原因となります。



3. 表面はやわらかい布、やわらかいスポンジなどで拭き 取る



4. バーナーキャップは水洗いを する

水洗いをしたあとは水気を十分に切ってからセット してください。

お願い

- ●中性洗剤以外は使用しないでください。万一、表面 の黒色塗装がはがれた場合、そのまま使用しても問 題ありません。

バーナーキャップ下部

⑨立消え安全装置(炎検知部)・電極(点 火プラグ)・温度センサー

- 1. 汚れていたら、柔らかい布などで拭き取る
- 2. 立消え安全装置(炎検 知部)と電極(点火プ ラグ)に、汚れがこび りついている場 合は、歯ブラシ(^{炎検知部)} でお手入れする



3. 温度センサーは片手を添え、水をかたくしぼった布で頭部と側面の汚れを拭き取る



お願い

- ●硬いブラシではお手入れしないでください。
- ●立消え安全装置(炎検知部)・電極(点火プラグ)・ 温度センサーを傾けたり、汚れたままにすると、点 火不良や消火するなどの原因になります。
- ●電極(点火プラグ)の突起に注意してお手入れしてください。

⑩トッププレート(ガラス・ホーロー)

汚れたらそのつど、やわらかい布やスポンジで拭き取る

油汚れは、台所用中性洗剤や水を含ませたやわらかい布やスポンジで拭き取ります。そのままにしておくと、くもりが残ったり、焦げついて汚れがとれにくくなります。また、砂糖やしょう油を含んだものをこぼすと、こびりついてとれにくくなります。

- 2. 乾いた布で仕上げをする
- ☆「汚れがひどいときは?」「油膜やくもりが残るときは?」 「バーナー付近が変色したように見えるときは?」
- 1. 台所用中性洗剤と水を含ませた紙で汚れた部分を湿らせておく

汚れが浮いてきたらやわらかい布やスポンジで拭き取ります。また、くしゃくしゃにしたラップや、キッチンペーパー・歯ブラシに、ガラストップ専用クリーナーや水でといた重曹を適量塗り、こすります。

- 2. 汚れがとれたら、やわらかい布やスポンジで水 拭きをする
- 3. 乾いた布で仕上げをする

お願い

- トッププレートは排気口部にねじ固定されています。 修理技術者以外の人は取りはずさないでください。
- ドライバーなど先の鋭いものやみがき粉などは、ガラス面および、バーナーリングを傷つけますので使わないでください。(ただし、万一塗装がはがれても、そのままお使いになれます)
- ●漂白剤、強アルカリ洗剤を使用すると、トッププレート枠の表面やバーナーリングの塗装部分がはがれ落ちることがありますので使わないでください。
- ●ガラストップ専用クリーナー以外のクリームクレン ザーを常用すると、トッププレート面やホーロー表 面がうすくなったり、トッププレート枠やバーナー 周辺部が変色・変質することがあります。
- ●直接トッププレートに、洗剤をたらしたり、スプレー式洗剤で直接ふきつけずに、必ずやわらかい布やスポンジに染み込ませてご使用ください。

ワンポイント

●当社別売のガラストップ専用クリーナーおよび、当社推奨のスクレーパー (焦げつきそぎ取り用)をお使いいただくと上手にお手入れができます。お求めの場合は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。購入先が不明の場合はもよりの当社事業所にご相談ください。また、スクレーパーは、お近くのホームセンターなどでお買い求めください。 → 37 ←→ッ必ずトッププレート面のみにお使いください。

グリル庫内

 使用後はそのつどやわらかい布やスポンジで 拭き取る

脂汚れは台所用中性洗剤や水を含ませたやわらかい 布やスポンジで拭き取ります。

2. 乾いた布で仕上げをする

もう一度、ご確認ください

調べてみると故障でない場合もあります。修理を依頼する前にもう一度チェックしてください。

こんな場合は	調べてください	参照ページ
①点火しない ・点火しにくい ・放電しない	●ガス栓 (ねじガス栓) を全開にしていますか? ●ガス配管に空気が残っていませんか? (朝一番など) 点火操作を繰り返してください。	13 · 25
・点火してもすぐ消える ・手を離すと消火する	●バーナー炎口がつまっていませんか?●電極(点火プラグ)、立消え安全装置(炎検知部)、バーナーキャップがぬれたり、汚れたりしていませんか?	31
	●バーナーキャップが正しくセットされていますか?	8
	●アルミはく製しる受けを使用していませんか? 使用しないでください。	10
	●乾電池が正しくセットされていますか?乾電池が消耗していませんか?	9 · 37
	●点火ロックを解除していますか?	9
	●操作ボタンを強めに数秒間押していますか?	13 · 25
	●素早い操作では放電しない場合があります。	10 20
	●グリルは着火までに時間がかかります。操作ボタンを強めに数秒間押 し続けてください。	25
	●ブザーが鳴って消火しましたか?	35
	■温度センサーが高温になっていませんか?安全機能がはたらいて消火した場合、温度センサーの温度が下がるまで点火してもすぐ消火します。水を入れたなべやぬれふきんなどで温度センサーを冷やしてください。	35
	● LP ガスがなくなりかけていませんか?(LP ガスをご使用の場合)	_
②炎の状態がおかしい	●バーナー炎口がつまっていませんか?	
・炎が安定しない・炎が黄色い、赤い	●電極(点火プラグ)、立消え安全装置(炎検知部)、バーナーキャップ がぬれたり、汚れたりしていませんか?	31
・異常音をたてて燃える、消 える	●バーナーキャップが正しくセットされていますか?	8
・炎が均一でない ・使用中炎が消える	●アルミはく製しる受けを使用していませんか?使用しないでください。	10
・なべにすすがつく	●火力調節つまみをゆっくり操作していますか?	13
	●ブザーが鳴って消火しましたか?	35
	●風が吹き込んでいませんか? 扇風機や冷暖房機器の風が当たっていませんか?	6
	■コンロバーナー使用中に機器下方のキャビネットとびらを早く開閉すると消火することがあります。ゆっくり開閉してください。●加湿器を使用すると水分に含まれるカルシウムが燃えて炎が赤くな	_
	●加湿器を使用すると小力に含まれるカルシッムが燃えと吸ががくなることがありますが、異常ではありません。 ●グリル使用時にコンロを使用すると焼物の塩分(ナトリウム)やカル	_
	シウムが燃えて、炎が赤くなりますが、異常ではありません。 ●バーナーの炎は電極(点火プラグ)、立消え安全装置(炎検知部)、ご	_
	とく部分などで炎が短くなっています。異常ではありません。	_
	●換気をしていますか?	6
	●消火操作後数秒間コンロバーナー炎口から小さな炎が出ることがありますが、バーナー内に残った微量のガスによるもので異常ではありません。	

こんな場合は	調べてください	参照ページ
③点火すると他のバーナーも放電する	●他のバーナーも同時に放電します。異常ではありません。	13 · 25
④使用中や消火後に音がする・「ポン」と音がする・キシミ音がする・「シャー」と音がする	●点火時や火力調節時に「カチッ」と音がしますが異常ではありません。●コンロバーナー使用後に「ポン」という火の消えた音がしますが、異常ではありません。●点火後や消火後にキシミ音がでますが、過熱や冷却されるときに、金属が膨張収縮して起こる音で、異常ではありません。	_
	● コンロバーナー使用中「シャー」と音がでますが、燃焼するガスの通 過音で、異常ではありません。	
⑤操作ボタンから手を離しても放電している	●操作ボタンから手を離しても放電が続きます(最長約10秒)。異常ではありません。	
⑥使用中に… ・調理中に消火する ・自動消火しない	●なべの形状や材質が適していますか?●土なべや耐熱ガラスなべや圧力なべを使っていませんか?まれに焦げつき消火機能がはたらき、消火することがあります。再点火してください。	11 11 35
・点火してもすぐ消える ・火力が変わる ・なべ底がひどく焦げつい て消火した ・火力が大きくなった ・火力が変わらない	 ●なべ底が凹凸していませんか? ●なべ底や温度センサーが汚れていませんか? ●油の量はあっていますか? ●から焼きに近い調理をしていませんか? 	11 · 12
)()3.5 <u>Q</u> () 3 () ()	●フライパンやなべをふったり、浮かせて調理していませんか?	_
	●なべ底にこんぶや竹皮などをしいて調理していませんか?●長時間使っていませんか?コンロ消し忘れ消火機能が作動しました。再点火してください。●なべの温度が高温になると、自動的に火力を切り替えます。強火⇔弱火を繰り返し、この状態が30分間続くと消火します。	3 3 10 35
	●自動で弱火になったときは、センサー解除キーを押すと、高温での調理ができます。(強火力バーナーのみ)	16 · 35
	●湯わかしモードが作動していませんか?	19 · 35
	 ●冷凍食品や冷凍したなべをそのまま調理していませんか?解凍し、再点火してください。 ●カレーやシチューの再加熱ですか?水を加え弱火で様子を見ながら調理してください。 ●キャビネットのとびらを強く閉めていませんか? ●カラメル、みその加熱など水分のほとんどない料理や中火で調理していませんか?焦げつきがひどくなる場合があります。 	_
	●温度センサーが高温になっていませんか? 安全機能がはたらいて消火した場合、温度センサーの温度が下がるまで点火してもすぐ消火します。 水を入れたなべやぬれふきんなどで温度センサーを冷やしてください。	35
⑦湯わかしモードを使用しても・お湯がぬるい・お知らせが遅い	 ●なべの形状や材質が適していますか? ●なべ底が凹んでいませんか? ●土なべや耐熱ガラスなべを使用していませんか?沸とう前に検知する場合があります。 ●水の量は適切ですか?(水量 500mℓ~2ℓ が適切です。) 	11 · 19
	●薄手のなべを使っていませんか?消火する場合があります。	_
	●加熱中になべを動かしたり、水をかき混ぜたりしていませんか?●一度わかしたお湯 (70℃以上) を再び湯わかしモードでわかすと100℃より低めで沸とうしたと判断する場合があります。	19

こんな場合は	調べてください	参照ページ
⑧上手に炊飯・おかゆが	◆炊飯に使用したなべの形状や材質が適していますか?	12
できない ・吹きこぼれる	●米の量、水の量、浸しおき時間は正しくはかっていますか?	
・吹きこはれる ・ご飯がかたい ・ご飯がやわらかい ・ご飯が焦げる	●無洗米を使っていますか?1、2度洗米し、3%ぐらい多めに水をいれて、必ず浸しおきをして炊飯してください。	17
	●浸しておきましたか? 洗米してすぐ炊飯するとご飯がかためになります。	
	●銘柄や産地、保存期間により出来映え、食味が変わります。	
	●よく洗米しましたか?ぬか分が残っていると焦げやすくなります。	_
	●炊飯途中にふたを開けませんでしたか?	
	●炊き上がったあと、10~15分程度むらしていますか?	17 10
	●むらした後、ごはんをかき混ぜていますか?	17 · 18
	●火力を炊飯位置に正しく調節していますか?	
	●おかゆの場合は、ふたをずらすなどの工夫が必要です。	_
⑨コンロまたはグリル使 用中	●長時間使っていませんか? コンロ消し忘れ消火機能が作動しました。再点火してください。	
・消火する	●コンロタイマーまたは、グリル調理タイマーが作動しました。再点火してください。	3.23
	● グリル過熱防止センサーが作動した場合は、約5分程度待ってから使用してください。	24.35
	●グリルとびらを早い操作で開閉していませんか?	
⑩グリル使用時	●しっかり解凍していますか?	
・焼けすぎる	●みそや粕は取ってから焼いていますか?	0.4
・焼け足りない ・焼けムラ	●塩加減は良いですか?	24
・煙が出る	●魚の置き方は合っていますか?	
	●脂の多い魚などを焼くと煙が多く出るため、排気口以外からも煙が 出る場合があります。	_
	●初めてグリルを使うときグリルや排気口以外から煙や臭いがでます。 グリルには加工油を使っておりその油を焼き切るためで異常ではあ りません。	23
	●食材にあった火力調節をしてください。	26
①ブザーが鳴った	●安全機能が作動しています。確認してください。	35
・数回鳴った	●操作ボタンを消火の状態に戻しましたか?	2 · 13 · 26
・鳴り続ける	●乾電池が消耗しています。新しい乾電池と交換してください。	9 · 37
⑫赤いランプが点滅する	●乾電池の交換時期が近づいています。新しい乾電池を準備してください。	_
・電池交換サイン ・コンロ・グリル操作部のモードランプ	● 自動消火した後、使用したコンロまたはグリルの操作ボタンを消火 の状態に戻しましたか?操作ボタンを戻さないと電池が消耗します。	13 · 26
	●点火操作時「パチパチ」と放電するとともに、表示ランプがうすく点滅することがありますが、故障ではありません。	_
¹³ 点火時にランプが点灯 してランプが消えた	●特殊な操作で入るデモ (または検査) モードです。故障ではありません。点火操作をやり直してください。	_
14部品が変色する	●酸性やアルカリ性洗剤、食器洗い乾燥機用洗剤を使用していませんか?	28
・表面が変色する ・ごとくが変色する	●ごとく先端は、炎が当たり白くざらざらになります。	
⑤機器の中が赤く見える	●室内灯などの光がガラスを透過したときの色です。異常ではありません。	

表示とブザーについて

ブザー音	表 示(交互に点滅)	部位	内 容	
	"□[2" ←→ "-]"	標準バーナー 小バーナー	- 天ぷら油過熱防止機能作動 - 焦げつき消火機能作動	
ピー5回	<u>"-3"</u>	強火力バーナー	点けって 一点に 一点に 一点に 一点に 一点に 一点に 一点に 一点に	
	" - "	標準バーナー		
	″ 	リーガバーナー 強火力バーナー	温度センサー過熱防止機能作動	
	" - !"	標準バーナー		
	″	小バーナー	立消え安全装置の作動	
	″-∃″	強火力バーナー		
	" - <u> </u> "	標準バーナー	- - - 	
	"	リー・	点火時に着火しなかった 	
	" - - - - - - - - - - - -	グリル	立消え安全装置の作動	
ピー3回	" [" \ " - <u>5</u> "	グリル	点火時に着火しなかった	
	″□2	グリル	グリル過熱防止センサーの 作動	
	※ 電池交換サイン <点灯>	標準バーナー 小バーナー 強火力バーナー グリル	電池交換サインのお知らせ	
	" - " "	標準バーナー 小バーナー	- コンロ消し忘れ消火機能作動	
	″ ◘ ☐ ″ ← →	強火力バーナー	コンロ消し忘れ消火機能作動	
	コンロタイマー -	標準バーナー	センサー解除モード終了	
	(できる) (金) (金) (金) (金) (金) (金) (金) (金) (金) (金	小バーナー	コンロタイマーモード終了	
		強火力バーナー		
ピー1回 (約2秒)	" ご " (点灯> グリル ま) (点灯> (点灯>)	グリル	グリル調理タイマー終了	
		標準バーナー	炊飯モード (ごはん・おかゆ) 終了	
	************************************	標準バーナー	湯わかしモード終了	
ブザーが鳴り 続ける (ピー約8秒 連続)	" - !" " - 2" " - 3"	標準バーナー 小バーナー 強火力バーナー	温度センサー・グリル過熱 防止センサー・電子部品の	
	"31" "32" "-5"	グリル	故障	
AI 11/0/	<u>"</u> [4" ←→"-]"	強火力バーナー	センサー解除連続押しエラー	

原因	処置と再使用時の注意	参照ページ
調理油の過熱・焦げつき・消し忘れによる過熱・から炊きなど	●「故障かな?と思ったら⑥」を確認する。 ●やけどに注意して再点火を行う。 ●天ぷら油過熱防止機能作動中(温度センサーが高温のままの 状態)は、点火しても手を離すと消火する場合があります。	3 · 10 11 · 13 33
炎の吹き消え・煮こぼれした場合・点火しなかった 場合など	●「故障かな?と思ったら①、②」を確認する。 ●周囲にガスがなくなるまで待ってから再点火を行う。	3 · 13 32
炎の吹き消え・点火しなかった場合など	●「故障かな?と思ったら①、②」を確認する。 ●周囲にガスがなくなるまで待ってから再点火を行う。	3 · 25 32
グリルの から焼き・消し忘れ・連続して使用した場合・少ない食材など	●「故障かな?と思ったら⑨」を確認する。 ●作動中(グリル過熱防止センサーが高温のままの状態)は、 点火しても手を離すと消火します。 ●約5分程グリル庫内が冷えるのを待ってから再点火を行う。	3 · 25 34
乾電池の消耗	●乾電池を交換してください。	9 · 37
使用開始から約 2 時間または設定した時間がたち自 動消火しました	●操作ボタンを押して戻す。●続けて使用する場合は、再点火を行う。	3 · 13
約 30 分がたち自動消火しました	●操作ボタンを押して戻す。	16
設定した時間がたち自動消火しました	●操作ボタンを押して戻す。	20
設定した時間がたち自動消火しました	●操作ボタンを押して戻す。	26
炊飯モードで炊きあがり自動消火しました	●操作ボタンを押して戻す。	18
湯わかしモードで沸とうして、設定時間後に自動消 火しました	●操作ボタンを押して戻す。	19
部品が故障しています	●ガス栓 (ねじガス栓) を閉め、使用を中止し、お買い上げの販売店、またはフリーダイヤルにご連絡ください。	38

消耗品・別売品について

消耗部品はいたんできたら交換してください。お求めの場合は、当社消耗部品・お手入れ品の販売サイト R.STYLE (http://www.rinnai-style.jp/) または、お買い上げの販売店にてお求めください。

	部品名・品名	,	品番	希望小売価格(税込)	部品名・品名	品番	希望小売価格(税込)
	大	青	010-319-000	¥1,260	グリル皿	070-186-000	¥2,100
ご	小		010-321-000	¥1,260	グリル焼網	071-049-000	¥893
5	大	黒	010-320-000	¥1,260	下火力バー右※3	098-1481000	¥315
	小	杰	010-322-000	¥1,260	下火力バー左※3	098-1482000	¥315
* 1	大	グレー	010-340-000	¥1,260		RTR-03D	当社消耗部品・お手
	小		010-341-000	¥1,260	炊飯専用なべ	RTR-300D1	入れ品の販売サイト
	強火力バーナー用		151-368-000	¥2,100		RTR-500	R.STYLE (http://
T/	標準バーナー用	青	151-369-000	¥2,100	魚とって	RTO-ST1	www.rinnai-style. jp/)または、お買い
	小バーナー用		151-325-000	¥ 1,575	ガラストップ専用クリーナー	RBC-VG1	上げの販売店にてお
	強火力バーナー用		151-332-000	¥2,100	クッキングプレート	RCP-62V	買い求めください。
キャ	標準バーナー用	黒	151-334-000	¥2,100			
17	小バーナー用		151-324-000	¥ 1,575	スクレーパーS型	35SB	ホームセンターな
プ	強火力バーナー用		151-357-000	¥2,100			どでお買い求め
※ 1	標準バーナー用	グレー	151-358-000	¥2,100	〈推奨品〉※2	(オルファ社製)	ください。
	小バーナー用		151-359-000	¥ 1,575			

●2009年10月現在の価格です。価格・仕様は変更される場合があります。あらかじめご了承ください。 ※1トッププレート、ごとく、バーナーキャップの色を確認してご連絡ください。 当社消耗部品・お手入れ品の販売サイト(R.STYLE)では、上記以外の消耗部品やお手入れ品などを幅 広く取り扱っております。本製品の交換部品は、お客様自身でお取り替えできる部品が対象です。



当社製品の消耗部品・お手入れ品をインターネット販売サイトよりご注文いただけます。


http://www.rinnai-style.jp/

※2 スクレーパー S 型 〈推奨品〉 について


- ●トッププレートに傷がつく恐れがありますので、刃がいたんだ場合は、使 用しないでください。
- ●刃先は鋭利な刃になっていますので取り扱いには十分に注意してください。
- ●使用角度は約30°で使用してください。
- ※3 下火力バー右、左は、RS、または RXE の型式のみに付属されています。

約30°

池交換➡ 9 <->



● 〈点灯〉……サインが点灯したら すべてのバーナーが使えません。 乾電池を交換してください。

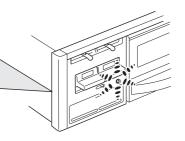

- ●乾電池の交換時期が近づくとランプ(電池交換サイン)が点滅します。 ●ランプが点滅したら、単1形アルカリ乾電池(1.5V)2個を準備してください。 ●ランプが点灯したら、単1形アルカリ乾電池(1.5V)2個を同時に交換してください。電池交換サイン が点滅から点灯に変わると、すべてのバーナーが使用できなくなります。

お願い

- ▼アルカリ乾電池を使用した場合、電池を交換する(電池交換サイン点灯)目安は約1年です。(付属アルカリ乾電池で当社使用モードによる)
 ●アルカリ乾電池でも使用状況・使用時間・乾電池製造メーカー・種類が異なると交換時期が1年以内と短くなります。また、マンガン乾電池を使用した場合も交換時期が極端に短くなります。
 ●新しいアルカリ乾電池を2個同時に交換、で使用ください。
 ●未使用の乾電池でも「使用推奨期限(月、年)」を過ぎている場合は放電により、短時間で電池交換サインが点域・点板する場合が振ります。または屋のアルカリ乾電池は、工場出荷時期によりま合が短くないが点域・点板する場合が振ります。または屋のアルカリ乾電池は、工場出荷時期によりま合が短くない。
- ンが点滅・点灯する場合があります。また付属のアルカリ乾電池は、工場出荷時期により寿命が短くなっている場合があります。
 乾電池は、機器が冷めてから交換してください。
- ●単2、単3形乾電池を単1形サイズにする電池スペーサーは電池ケースの⊝端子が接触せず、使用で きない場合があります。また、使用できた場合でも交換時期が極端に短くなります。



アフターサービスは?/設置にあたって

アフターサービスは?



保証について

- ●取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。
- ●保証書の内容のように、一定期間・一定条件のもとに 無料修理致します。
- ▶保証期間はお買い上げ日から 1 年間です。
- ●必ず、「販売店名・お買い上げ日」 などの記入をお確か めになり、保証書の内容をよくお読みください。保証 書を紛失されますと無料修理期間中であっても修理費 をいただく場合があるので、大切に保管してください。

修理を依頼するときは

- 万一故障したと思われる場合は、まず「故障かな?と 思ったら → 32 ヘーッ」に従い、調べてください。それで も不具合のある場合は、ガス栓(ねじガス栓)を閉じ、 お買い上げの販売店、またはフリーダイヤルにご連絡 ください。
- ▶ご依頼される際には次のことをご確認ください。
 - ①ご住所・お名前・電話番号
 - ②品名・型式の呼び・お買い上げ日
 - ③詳しい故障内容・状況
 - ④訪問ご希望日

補修用性能部品の保有期間

- ●製造打ち切り後5年です。補修用性能部品とは、その 製品の性能を維持するための必要な部品です。
- 保証期間が過ぎていても、修理すれば機能が維持でき る場合は、有料で修理致します。

転居されるときは

- ●転居する場合は、転居先のガス事業者およびお買い上 げの販売店、または当社事業所にご連絡ください。
- ●ガスの種類が異なる地域へ転居される場合 ガスの種類は、都市ガス数種類とLPガスがあり、 造と調整が必要です。そのまま使用すると正常な働き をしないだけでなく、故障、不完全燃焼、火災などの 原因になります。必ず、転居先のガスの種類を確認し てください。この場合の改造・調整にともなう費用は 保証期間内であっても有料となります。

連絡先

●お買い上げの販売店、 またはフリーダイヤル にご連絡ください。

リンナイフリーダイヤル **200-054-321**


お客様の個人情報の取り扱いについて


- ●当社は、お客様よりお知らせいただいたお客様のお名前・ご住所・電話番号などの個人情報を、サービス活動および安全点検活動のために利用させていただく場 合がございますのでご了承ください。 当社は、機器の修理や点検業務を当社の協力会社に依
- 託する場合、法令に基づく業務の履行または権限の行 使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合 を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供は いたしません。

設置にあたって(本体と壁との間はあけてください)

周囲との距離を確認してください

- ▶詳しくは設置工事説明書を参照してください

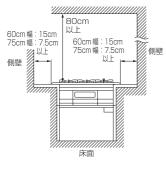




■必ず機器周りを確認する

火災や発火の原因になります。

- ●落ちやすいもの、燃えやすいもの を置かない。
- ●車両・船舶での使用はしない。
- ●風のふき込む場所に設置しない。
- ●丈夫で水平な場所に設置する。
- ●機器の上に照明器具や湯沸器、棚などを設 置しない。(変形・変色の恐れ)
- ●キャビネットに背板があるか確認する。 部屋と外気の空気の流れがあると、消火や 過熱の原因となります。

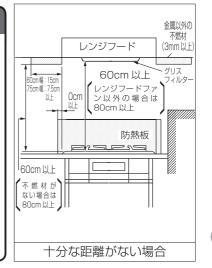

ガス機器防火性能評定試験基準の変更に伴い、可燃物からの後方離隔距離が製造 年月によって異なります。製造年月は銘板に記載してあります。

(例) |09.04| - 000001

·製造年月

※製造年月 09.03 以前は 15cm 以上

長期間使用しない場合/仕様

長期間使用しない場合

- ●ガス栓(ねじガス栓)を必ず閉めてください。
- ●乾電池は取りはずしてください。 ➡ 9 ヘーッ
- ●お手入れをしておくと次回使用するときに便利です。 → 28 ページ

品			名		両面焼グリル付3口:	ガスビルトインコンロ					
型			式	RS78W3A2R RS78W3B1R	RS38W3A2R RS38W3B1R RX38W3A2R	RS31W3S2R RS31W3A2R RS31W3A6R					
开山	式 0.	り回	7 1	RB78W3AR RB78W3AR(G) R	RB38W3AR RB38W3AR(G) R	RB31W3SR RB31W3SR(G) RB31W3AR RB31W3AR(G) R					
	<i></i>	, u _J		型式名:RB78W3AR	型式名:RB38W3AR	型式名:RB31W3AR					
質			量	23.0kg (付属品含む)		21.5kg (付属品含む)					
外	形	, +	÷±		高さ 269mm ×幅 59	高さ 269mm ×幅 596mm ×奥行 538mm					
71	π۶	寸	法	(トッププレート幅 740mm)	(トッププレート幅 740mm) (トッププレート幅 590mm)						
ガ	ス	接	続		15A(1/2B)鋼管	きまたは金属可とう管					
電			源		DC3.0V (単 1 形ア	ルカリ乾電池× 2 個)					
安	全	装	置	●立消え安全装置(全バーナー)●天ぷら油過熱防止機能(全コンロバーナー)●コンロ消し忘れ消火機能(全コンロバーナー)●グリル過熱防止センサー							
点	火	方	式	連続放電点火式							
付	厚		品		(2個)、取扱説明書(保証書付)、連絡先一覧表、設置工事説明書 て、ガラスクリーナー見本品、下火カバー						

	ガスグループ		1	時間当	た	りの	ガ	ス	消費	皇			
					個	別が	ス	消	費	量		全点火時	型式の呼び
	(ガス種)			強火力バーナー	標準バーナー	. !	小バーナー		グ	リ ル	ガス消費量		
	L3	(4A	· 4B · 4	C)	2.73kW	2.27kV	V	1.05	5kW		1.92kW	7.21kW	
	L2	(5A	5AN • 5	5B)	2.94kW	2.27kV	V	1.05	5kW		1.92kW	7.44kW	
都	L1	(6B	· 6C · 7	(C)	2.85kW 2.45kW 1.27kW		7kW		1.92kW	8.20kW	RB78W3AR R		
市		5	С		2.79kW	2.56kV	V	1.27kW			1 9 2 K W 1 / 8 3 K W 1		RB38W3AR R
ガ		6	Α		2.97kW	2.15kV	V	1.05	5kW		1.92kW	7.67kW	RB31W3ARR
ス		12	Α		3.91kW	2.77kV	V	1.19	9kW		1.79kW	9.20kW	
用		13	Α		4.20kW	2.97kV	V	1.27	7kW		1.92kW	9.90kW	
		13	А		4.20kW	2.97kV	V	1.27	7kW		1.92kW	9.90kW	RB78W3AR(G) R RB38W3AR(G) R RB31W3SR(G) R RB31W3AR(G) R
L	Р	ガ	ス	用	4.20kW	2.97kV	V	1.27	7kW		1.99kW	9.90kW	RB78W3AR R RB38W3AR R RB31W3SR R RB31W3AR R

品			名	両面燃	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ インコ	םענ <u></u>			
型	型 式		式	RB71AW3S2R RB71AW3S1R	RB31AW3S2R RB31AW3S1R	RB31AW3K3R			
ŦII	+ 4	N DOT	アド	RB71W3SRL	RB31W3SRL	RB31W3KRL			
盂	式 0.) U J	0	型式名:RB71W3AR	型式名:RB31W3AR	型式名:RB31W3KR			
質	質 量 23.0kg (付属品含む)				21.5kg (付属品含む)	23.0kg (付属品含む)			
外	外形寸法		注	高さ 20		38mm			
71	115	Л	法	(トッププレート幅 740mm)	(トッププレート	<幅 590mm)			
ガ	ス	接	続	154	A(1 / 2B) 鋼管または金属可と	う管			
電			源	DC3	.OV (単 1 形アルカリ乾電池× :	2 個)			
安	全	装	置	●立消え安全装置(全バーナー) ●天ぷら油過熱防止機能(全コンロバーナー) ●コンロ消し忘れ消火機能(全コンロバーナー) ●グリル過熱防止センサー					
点	点 火 方 式 連続放電点火式								
付	付属品				取扱説明書 (保証書付)、連絡先- ラスクリーナー見本品 (ガラスト				

	н т	ı Fil	レープ	1	時間当力	た り の ガ	ス消費	皇	
	(ガス種)			個	別 ガ ス	ス 消 費	量	全点火時	型式の呼び
			強火力バーナー	標準バーナー	小バーナー	グ リ ル	ガス消費量		
	L3	(4A	· 4B · 4C)	2.73kW	2.27kW	1.05kW	1.92kW	7.21kW	
都	L2	(5A · 5AN · 5B)		2.94kW	2.27kW	1.05kW	1.92kW	7.44kW	
市	L1	1 (6B · 6C · 7C) 2.85kW 2.45kW 1.27kW		1.92kW	8.20kW				
ガ		5	С	2.79kW	2.56kW	1.27kW	1.92kW	7.85kW	RB71W3SRL RB31W3SRL
ス用		6	Α	2.97kW	2.15kW	1.05kW	1.92kW	7.67kW	RB31W3KRL
т		12 A		3.91kW	2.77kW	1.19kW	1.79kW	9.20kW	
		13	Α	4.20kW	2.97kW	1.27kW	1.92kW	9.90kW	
L	Р	ガ	ス 用	4.20kW	2.97kW	1.27kW	1.99kW	9.90kW	

長期間使用しない場合/仕様

品			名	両面焼グリル付3口オ	ガスビルトインコンロ						
型	RS38W3K1R RS38W3K2R RS38W3K3R RS38W3K6R RX38W3K1R RXE38W3K1R										
型 式 の 呼 び RB38W3KR R RB38W3KR(G) P 型式名: RB38W3AR											
											
外	形	ব	法	高さ 269mm ×幅 596mm ×奥行 538mm							
71	כונ	л	冱	(トッププレート幅 590mm)							
ガ	ス	接	続	15A(1/2B)鋼管	または金属可とう管						
電			源	DC3.0V (単 1 形ア)	レカリ乾電池×2個)						
安	全 装 置 ● 立消え安全装置 (全バーナー) ● 天ぷら油過熱防止機能 (全コンロバーナー) ● コンロ消し忘れ消火機能 (全コンロバーナー) ● グリル過熱防止センサー										
点	火	方	式	連 続 放電	電点火式						
付	付属品			単1形アルカリ乾電池 (2個)、取扱説明書 (保語 クックブック、魚とって、下火カバー	証書付)、連絡先一覧表、設置工事説明書						

-	ドマ	!ガ」	ν — ⁻	プ	1	時間当	た り の ガ	ス消費	皇	
		、 <i>、</i> , ガス			個	別 ガ ス	ス 消 費	量	全点火時	型式の呼び
	()****				強火力バーナー	標準バーナー	小バーナー	グ リ ル	ガス消費量	
	L3	(4A	· 4B ·	4C)	2.73kW	2.27kW	1.05kW	1.92kW	7.21kW	
	L2	(5A ·	5AN·	5B)	2.94kW	2.27kW	1.05kW	1.92kW	7.44kW	
都	L1	(6B	· 6C · '	7C)	2.85kW	2.45kW	1.27kW	1.92kW	8.20kW	
市ガ		5	С		2.79kW	2.56kW	1.27kW	1.92kW	7.85kW	RB38W3KR k
ス		6	Α		2.97kW	2.15kW	1.05kW	1.92kW	7.67kW	
用		12	Α		3.91kW	2.77kW	1.19kW	1.79kW	9.20kW	
		13	Α		4.20kW	2.97kW	1.27kW	1.92kW	9.90kW	
		13	Α		4.20kW	2.97kW	1.27kW	1.92kW	9.90kW	RB38W3KR(G) R
L	Р	ガ	ス	用	4.20kW	2.97kW	1.27kW	1.99kW	9.90kW	RB38W3KR k

品			名		両面焼グリル付3口	ガスビルトインコンロ					
型			式	RB71AW3A2R2 RB71AW3B1R2	RB71AW3K1R2 RB71AW3K3R2 RB71AW3K12R2	RB31AW3A2R2 RB31AW3B1R2	RB31AW3K1R2 RB31AW3K3R2 RB31AW3K9R2 RB31AW3K11R2 RB31AW3K12R2				
开山	式 <i>a</i>) UI	7¥	RB71W3AR2-L	RB71W3KR2-L	RB31W3AR2-L	RB31W3KR2-L				
弄	II, U.			型式名:RB71W3AR2	型式名: RB71W3KR2	型式名:RB31W3AR2	型式名: RB31W3KR2				
質			量	23.0kg (付属品含む)	25.5kg (付属品含む)	21.5kg (付属品含む)	23.0kg (付属品含む)				
外	形	ব	法		高さ 269mm ×幅 596mm ×奥行 538mm						
71	115	ת	冱	(トッププレート	<幅 740mm)	(トッププレート	√幅 590mm)				
ガ	ス	接	続		15A(1/2B)鋼管	きまたは金属可とう管					
電			源		DC3.0V (単 1 形ア)	ルカリ乾電池×2個)					
安	全	装	置	●立消え安全装置(全バーナー) ●天ぷら油過熱防止機能(全コンロバーナー) ●コンロ消し忘れ消火機能(全コンロバーナー) ●グリル過熱防止センサー							
点	火	方	式	連 続 放 電 点 火 式							
付属品 単1形アルカリ乾電池 (2個)、取扱説明書 (保証書付)、連絡先一覧表、設置工事説明 クックブック、魚とって、ガラスクリーナー見本品 (ガラストッププレートタイプ											

	н z	2 ガリ	レープ	1	時間当力	た り の ガ	ス消費	量	
				個	別 ガ ス	ス 消 費	量	全点火時	型式の呼び
	(ガス種)		強火力バーナー	標準バーナー	小バーナー	グ リ ル	ガス消費量		
	L3	(4A	· 4B · 4C)	2.73kW	2.27kW	1.05kW	1.92kW	7.21kW	
都	L2	(5A · 5AN · 5B)		2.94kW	2.27kW	1.05kW	1.92kW	7.44kW	
市	L1	(6B	(6B · 6C · 7C) 2.85kW 2.45kW 1.27kW 1.92k		1.92kW	8.20kW			
ガ		5	С	2.79kW	2.56kW	1.27kW	1.92kW	7.85kW	RB71W3AR2-L RB71W3KR2-L
ス用		6	Α	2.97kW	2.15kW	1.05kW	1.92kW	7.67kW	RB31W3AR2-L RB31W3KR2-L
כת		12 A		3.91kW	2.77kW	1.19kW	1.79kW	9.20kW	
		13	Α	4.20kW	2.97kW	1.27kW	1.92kW	9.90kW	
L	Р	ガ	ス用	4.20kW	2.97kW	1.27kW	1.99kW	9.90kW	

リンナイ グ リ ル 付 三口ガスビルトインコンロ

この製品は厳密なる品質管理および検査を経てお届けしたものです。 本書は、お客様の正常な使用状態において万一故障した場合に、本書記載内容で無料修理を行う ことをお約束するものです。

100

- 1. 保証期間は、お買い上げの日から1年間とし、機器本体を対象とします。 保証期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。 ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、フリーダイヤル または別添の「連絡先一覧表」をご覧の上、お近くのリンナイ支社・支店・営業所・出張所などにご相談ください。
- 4. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 5. 保証についての規定は下記をご覧ください。

無料修理規定

- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売
- およどれいるとは厚した場合には、は見いたします。 信またはもよりの当社窓口が無料修理いたします。 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お 買い上げの販売店にご依頼の上、出張修理に際して 本書をご提示ください。

なお、離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を 行った場合には、出張に要する実費を申し受けます

- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。 (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故 障および損傷。
 - (口) お買い上げ後の取付場所の移動、落下などによ る故障および損傷。
 - (八) 火災、水害、地震、落雷、その他の天災地変、 公害や異常電圧による故障および損傷。
 - 一般家庭以外(例えば、業務用の長時間使用 車両、船舶への搭載)に使用された場合の故障 および損傷。
 - (ホ) 本書の提示がない場合。

- (へ) 本書にお買い上げ年月日、販売店名の記入のな い場合あるいは字句が書き替えられた場合。
- (ト) 指定外の燃料の使用、燃料の供給事情による故 **障および損傷**
- (チ) ご転居などによる熱量変更に伴う改造・調整の場
- 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan. ※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにお いて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律 上の権利を制限するものではありません。保証期間 経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い 上げの販売店または別添の「連絡先一覧表」をご覧 の上、お近くのリンナイ支社・支店・営業所・出張 所などにお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間 について詳しくは取扱説明書をご覧ください。

お買い上げ日および販売店名

お買い上げ日	年	月	H			
販 売 店 名					扱	
住 所					者	
電話番号					印	

修理記録

年 月 日	修 理 内 容

お客様へ

この保証書をお受取りになるときにお買い上げ日、販売店名、扱者印が記入してあることを確認してください。

リンナイ株式会社 〒 454-0802 名古屋市中川区福住町 2 巻 26 号

052(361)8211 代表

製品についてのお問い合わせは

関東支社 東京支店 北関東支店 東関東支店 南関東支店 東北支社 **2**052(361)8211 ☎03(3471)9047 **2**048(667)4321

2045(320)3051

☎022(238)8315

〒454-0802 名古屋市中川区福住町 2番 26号

〒140-0002 東京都品川区東品川 1-6-6

140-0002 東京都品/川区東品/川 1-6-6 〒 140-0002 東京都品/川区東品/川 1-6-6 〒 331-0811 さいたま市北区吉野町 1 丁目 396-1 〒 261-0026 千葉市美浜区幕張西 2 丁目 7 - 1 〒 221-0856 横浜市神奈川区三ツ沢上町 4 番 10 号 **2**03(3471)9047 **2**043(273)3360

〒 984-0002 仙台市若林区卸町東 1 丁目 5 - 5

札幌支店 新潟支店 中部支社 関西支社

広島支店 高松支店 九州支社

☎011(281)2506 ☎025(247)6610

2052(363)8001 **2**06(6786)3601 **☎**082(277)5131

2087(821)8055 ☎092(281)3234

〒060-0031 札幌市中央区北一条東2丁目

〒950-0864 新潟市東区紫竹 2 丁目 1 - 74 7 350-0604 利病||東区茶|| 2] 日 1 - 74 7 7 454-0802 名古屋市中川区福住町 2 番 2 6 号 〒 550-0014 大阪市西区北堀江 3 丁目 1 0 番 2 1 号 7 733-0833 広島市西区商エセンター 4 丁目 2 - 1 7 760-0066 高松市福岡町 2 丁目 1 1 番 6 号

〒812-0029 福岡市博多区古門戸町 2番3号

修理についてのお問い合わせは



